DE

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Sicherheitshinweise 3
2 Montage – Demontage 6
2.1 Standfußmontage 6
2.2 Wandmontage 7
3 Bedienelemente und Anschlüsse 8
3.1 Vorderansicht / Seitenansicht 8
3.2 Anschlüsse auf der Rückseite 9
3.3 Funktionen der Fernbedienung 10
4 Anschlüsse 12
4.1 Anschluss eines USB Mediums zur Medienwiedergabe 13
4.2 Anschluss an den PC 15
4.3 Antennenanschluss 16
5 Auswahl der Eingangsquelle 17
6 Erstinstallation 18
6.1 Mode Auswahl 18
6.2 Installationsführer (DVB-T, ATV) 19
7 TV Bedienungshinweise und Systemeinstellungen 20
7.1 Menü Kanal 20
7.1.1 Automatische Sendersuche 20
7.1.2 Manuelle Sendersuche 21
7.1.3 Programme bearbeiten: 22
7.1.4 Signalinformation 22
7.1.5 Software Update 22
7.1.6 PVR (Aufnahme Funktionen) 23
7.2 Menü Bild 24
7.3 Menü Ton 25
7.4 Menü Zeit 26
7.5 Menü Funktionen 27
7.6 Menü Sperre 28
8 Allgemeine Funktionen 29
8.1 Hotel-Modus 29
8.2 Senderliste 29
8.3 Favoriten Liste 30
8.4 Videotext / Teletext 30
8.5 EPG Menü (Elektronischer Programmführer). 31
8.6 Programminformationen 32
8.7 NICAM/A2 32
8.8 Untertitel einrichten 32
9 Störungserkennung 33

Inhaltsverzeichnis

10 Auswahl der Eingangsquelle..... 35
11 Erstinstallation..... 36
11.1 Mode Auswahl..... 36
11.2 Installationsführer (DVB-T, ATV)..... 37
11.3 Installationsführer (SMART TV)..... 38
12 Android Smart TV..... 39
12.1 Erstinstallation..... 39
12.2 Hauptbildschirm..... 41
12.3 Hauptmenü..... 41
12.4 Einstellungen für den Hauptbildschirm..... 41
12.5 Fernbedienung – Android Funktionen..... 43
12.6 Verwenden der Fernbedienung..... 44
12.7 Verwenden von Maus und Tastatur..... 45
12.8 Speicherkarte einsetzen..... 46
12.9 USB Speicher verwenden..... 46
12.10 App Manager - Alle Programme anzeigen..... 47
12.11 Internetbrowser..... 47
12.12 Verwenden des Media-Players..... 49
12.12.1 Video Wiedergabefunktionen..... 50
12.12.2 Funktionen während der Bildanzeige..... 51
12.12.3 Musikwiedergabe..... 51
12.13 Benachrichtigungen..... 51
12.14 Systemeinstellungen..... 52
12.14.1 WLAN - Einstellungen..... 52
12.14.2 Kabelnetzwerk..... 54
12.14.3 Anwendungen..... 54
12.14.4 Auf Werkszustand zurück..... 54
12.14.5 Speicher..... 54
12.14.6 Sprache & Tastatur..... 54
12.14.7 Systemaktualisierung..... 54
12.14.8 Datum & Uhrzeit..... 54
12.14.9 Über das Gerät..... 55
13 Störungserkennung - Android..... 57
14 Spezifikationen..... 58
15 Glossar..... 59
16 Garantiebedingungen..... 60

DE

DE

1 Wichtige Sicherheitshinweise

1) Lesen Sie diese Hinweise.
2) Beachten Sie diese Hinweise.
3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
4) Befolgen Sie alle Hinweise.
5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
11) Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller empfohlene Zubehörteile.
12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.
13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein.
15) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WARNHINWEIS: Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Das Symbol zeigt an, dass dieses Gerät doppelt isoliert ist. Bitte benutzen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

DE

Warnung

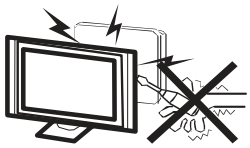

In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.

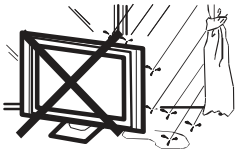

Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.

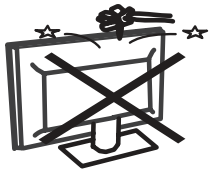

Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.

Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der Rückwand des Monitors. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern

Achtung

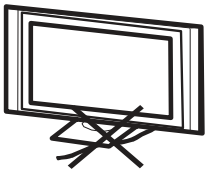

Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht daran an und stoßen Sie das Gerät nicht. Sie sollten besonders bei Kinder darauf achten. Das Gerät kann stark beschädigt werden wenn es runter fällt.

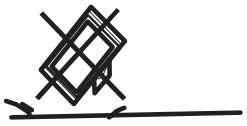

Stellen Sie ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runter fällt.

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose.

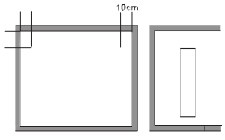

Soll der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert “werden” “müssen” die minimalen Abstände eingehalten “werden”. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und gefährlich “werden”.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und „Batterie leer“ signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

Support

URL: http://www.odys.de

Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ’s auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@odys.de.

Richtige Benutzung

Der Empfänger ist für den Empfang und zum Betrachten unverschlüsselter digitaler DVB-T und analoger Kabelfernsehsender für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

DE

2 Montage – Demontage

2.1 Standfußmontage

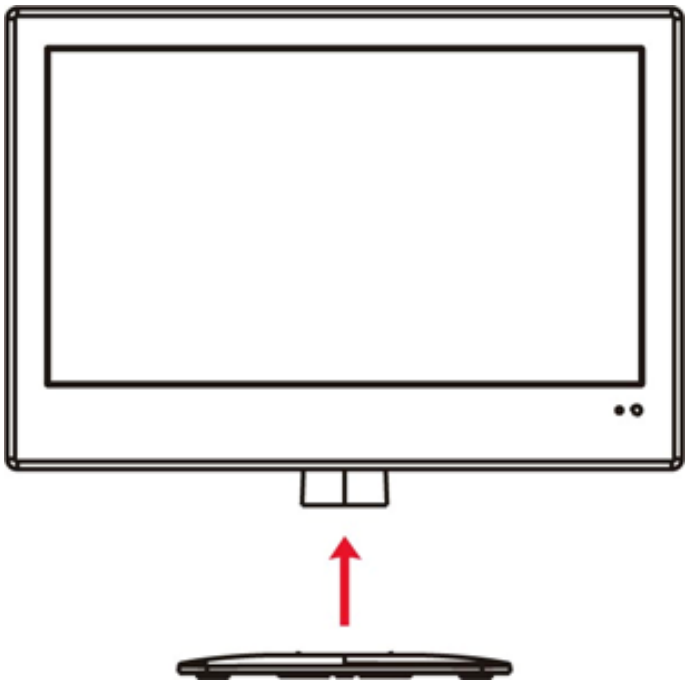

Fixieren Sie den Standfuß mit den 2 beiliegenden Halterungsschrauben.

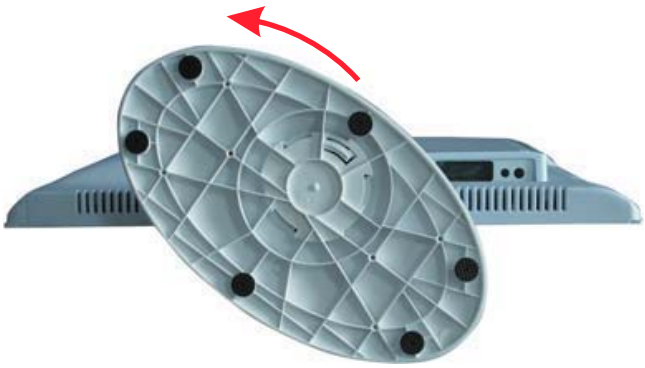

Verbinden Sie den Standfuß mit den 2 Schrauben am Gerät.

2.2 Wandmontage

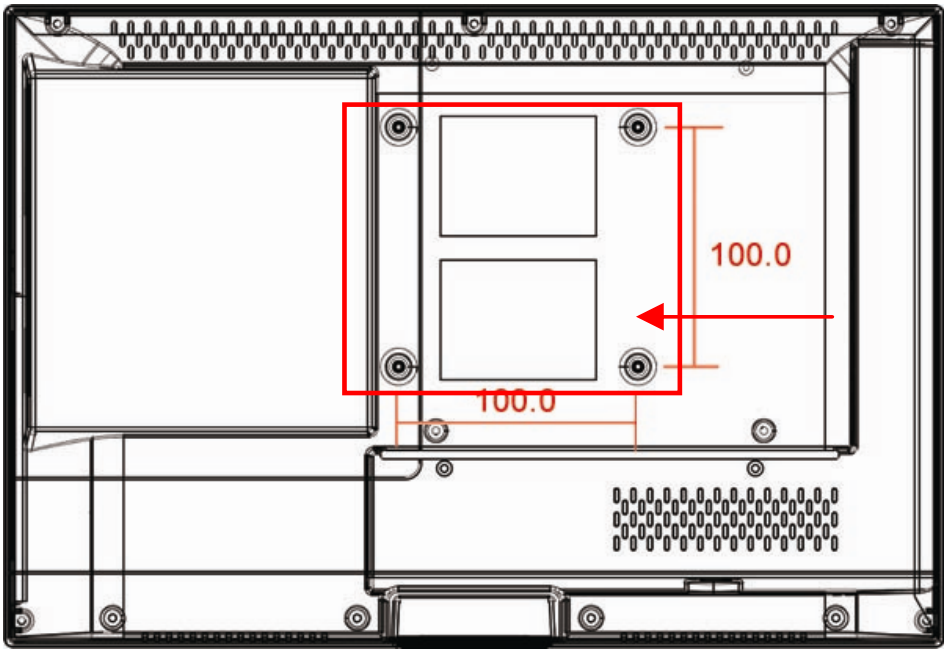

Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den dafür vorgesehenen Gewinden auf der Rückseite des. Vesa 100 Standard.

DE

3 Bedienelemente und Anschlüsse

3.1 Vorderansicht / Seitenansicht

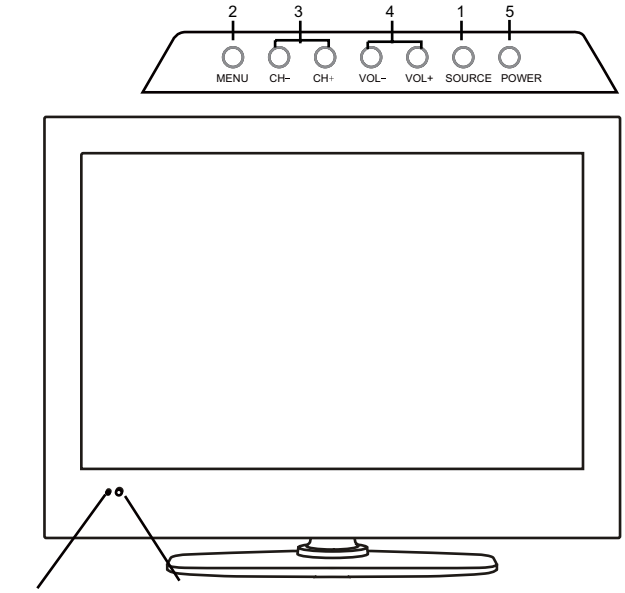

LED indicator IR Ontvangstraampje (vrij houden)

1: Fernbedienungssensor.

2: Statusanzeige:

grün = Eingeschaltet
Rot = STAND-BY

1. Source Eingangsquelle wählen.
2. MENU Anzeigen des Systemmenüs.
3. CH+/CH-
   Im TV-Modus können Sie CH+ oder CH- drücken, um die Kanäle zu wechseln. Im Menü können Sie mit den Tasten CH+ oder CH- Menüpunkte auswählen.
4. VOL+/VOL-
   Regeln der Lautstärke. Im Menü stellen Sie den Punkt ein, den Sie ausgewählt haben.
5. POWER

3.2 Anschlüsse auf der Rückseite

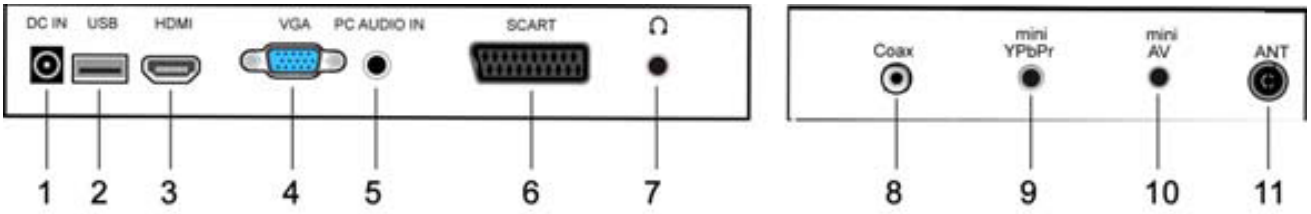

1. 12V Netzanschluss
2. USB Eingang
3. HDMI Eingang
4. VGA Eingang
5. PC Audio Eingang
6. Scart Eingang
7. Kopfhöreranschluss
8. KOAXIAL
9. YPbPr Video Eingang
10. AV Eingang
11. TV Antennen Eingang (ATV+DTV+Kabel)

DE

3.3 Funktionen der Fernbedienung

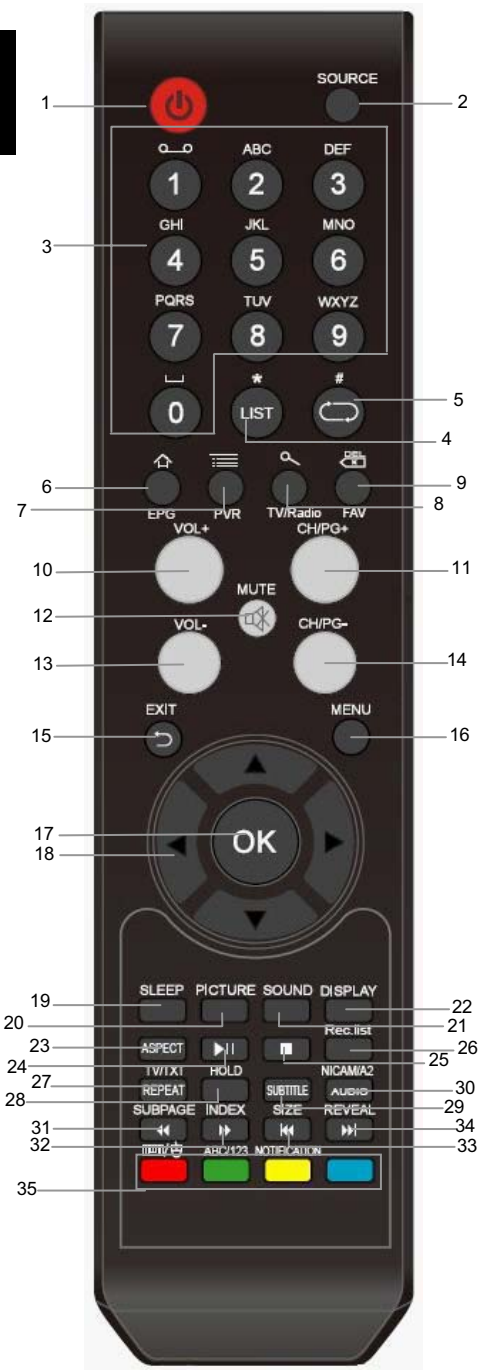

1. POWER: Ein / Stand-By
2. SOURCE: Auswahl der Eingangsquelle
3. ZIFFERNTASTEN: Direktwahl der gespeicherten Sender
4. LIST: Programmliste
5. : Umschalten zum zuvor gesehenen Sender
6. EPG: Anzeigen von Programminformationen des laufenden Programms und der nachfolgenden Sendungen
7. PVR: Startet eine Aufnahme im DVB--T Modus
8. TV/RADIO: Im DVB-Modus können Sie zwischen digitalem Fernsehen und Radio wechseln. (Falls verfügbar)
9. FAV: Favoritenprogrammliste (TV oder DTV-Modus)
10. VOL+: Lautstärke erhöhen
11. CH+: Nächstes Programme
12. MUTE: Ton ein/aus
13. VOL-: Lautstärke verringern
14. CH-: Vorheriges Programme
15. EXIT: Zurück/Verlassen des Menüs
16. MENU: Systemeinstellungen öffnen
17. OK: Bestätigen der Auswahl
18. PFEILTASTEN: Bewegen in den Menüs.
19. SLEEP: Zeiteinstellung für den Schlafmodus
20. PICTURE: Bildeinstellung wechseln
21. SOUND: Sound-Modus wechseln
22. DISPLAY: Informationen des aktuellen TV-Programms
23. ASPECT: Bildformat zu wechseln
24. PLAY/PAUSE: Abspielen / Pause
25. STOP: Beenden der Wiedergabe
26. Rec.list: Öffnen der Aufnahmeliste im DVB-T Modus
27. TXT/Repeat: Videotext (Teletext) / Wiederholungsmodus bei Medienwiedergabe
28. HOLD: Hold Funktion im Teletext
29. SUBTITLE: Wechsel zwischen verschiedenen Untertiteln
30. AUDIO /NICAM/A2: Audio Spur des Senders / Nicam Funktion aktivieren (nicht in Deutschland verfügbar)
31. : Schneller Rücklauf / Teletext Unter-Seiten aufrufen.
32. : Schneller Vorlauf
33. : vorherigen Datei / Teletext Seitengröße anpassen
34. : nächsten Datei / Reveal Teletext Funktion
35. FARBTASTEN: Videotextfunktionen

Einlegen der Batterien in die

Fernbedienung

1. Nehmen Sie den Batteriedeckel ab.
2. Legen Sie zwei AAA 1.5V Batterien ein. Stellen Sie sicher, dass die Polung (+ oder -) richtig ist. Die Polung ist angegeben.
3. Legen Sie den Batteriedeckel wieder ein.

   Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die folgenden Anzeichen da sind: Signal ist zögernd oder unregelmäßig.

Hinweis:

1) Alkaline Batterien werden empfohlen.

2) Entfernen Sie die Batterien, wenn diese leer sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht gebraucht wird.

DE

4 Anschlüsse

Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle anderen Anschlüsse hergestellt sind.

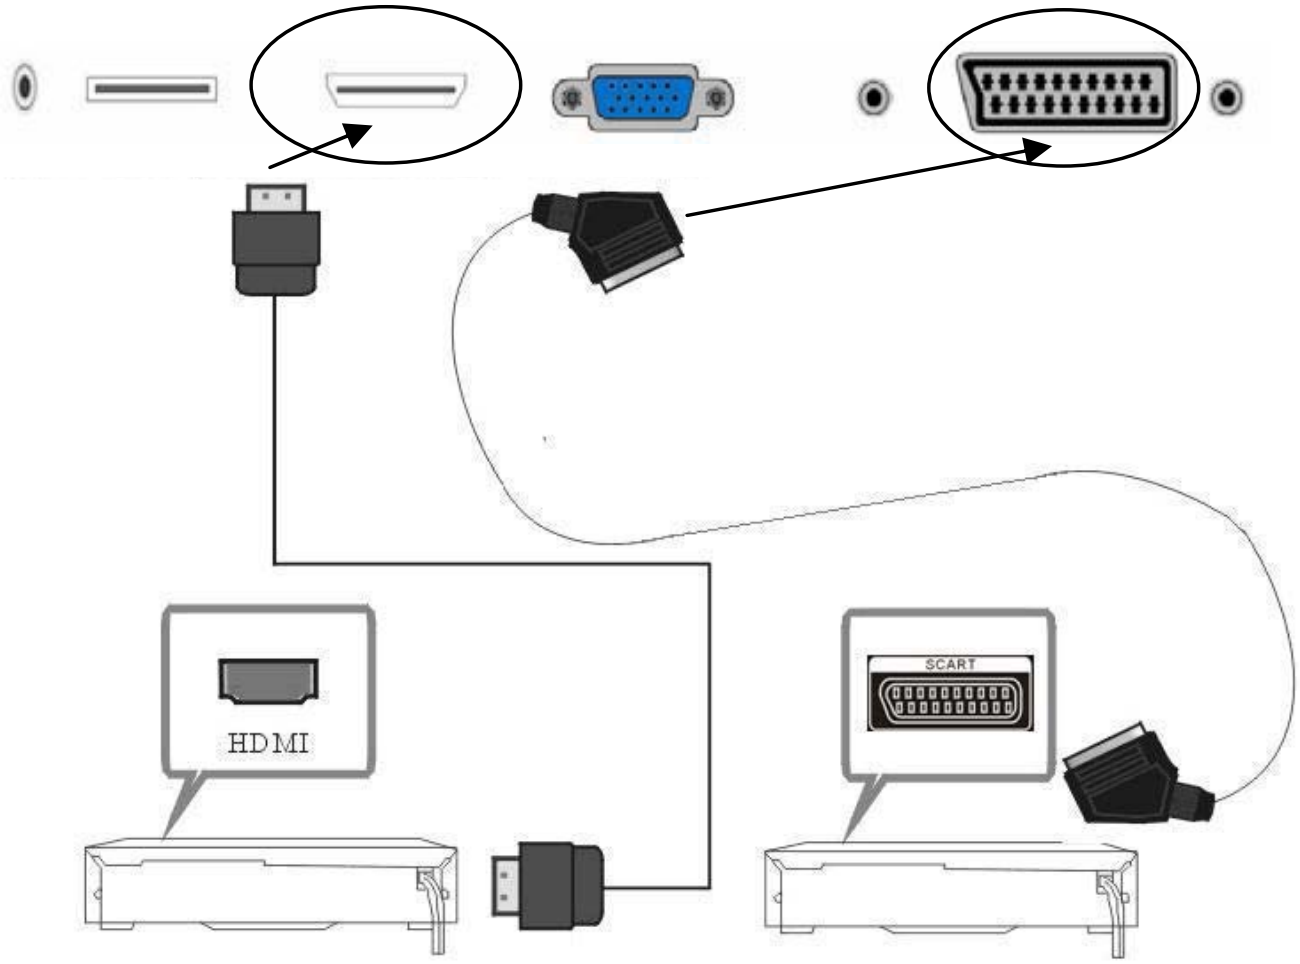

Hinweis:
Wählen Sie nach Anschluss des externen Gerätes die richtige Eingangsquelle mit der SOURCE Taste aus. Das Gerät schaltet nicht automatisch in den jeweiligen Modus.

4.1 Anschluss eines USB Medi ums zur Medienwiedergabe

Dieses Gerät ist mit einem USB Port zur Aktualisierung der Software ausgestattet, sowie um Mediadateien wiederzugeben, siehe nachfolgende Abbildung:

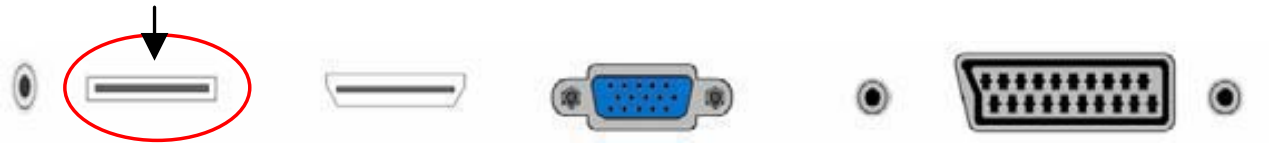

Bitte schließen Sie USB Medien möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Geräts an. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

Drücken Sie SOURCE und dann die Richtungstasten zur Auswahl des USB-Modus. Drücken Sie dann die OK-Taste, um zu bestätigen.

Bitte stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. Es gibt drei Medientypen, die ausgewählt werden können: Fotos, Musik und Filme. Wählen Sie die Medienart durch Drücken von ◄►, drücken Sie dann die OK-Taste, um ins Medienauswahlmenü zu gelangen.

DE

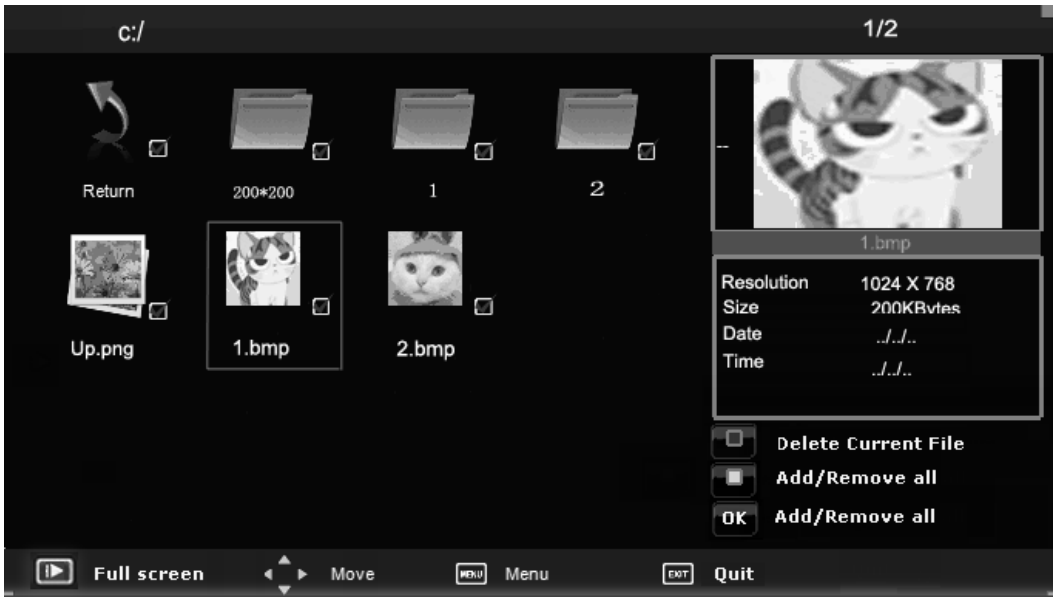

- Wählen Sie mit ◄► oder ▲▼ eine Medadatei aus. Ein Vorschaubild wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste PLAY ►, um die Mediadatei im Vollbildmodus abzuspielen.
- Drücken Sie OK, um eine Datei zu Markieren. Verfahren Sie in gleicher Weise mit weiteren Dateien, um eine Wiedergabeliste zu erstellen.

Hinweis zur Videowiedergabe
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl verschiedener Videoformate nicht garantiert werden kann, dass alle Dateien abgespielt werden können selbst wenn das eigentliche Dateiformat unterstützt wird. Video- und Audioformat innerhalb der Datei können vom Standard abweichen und zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen.
Ähnliches gilt für Fotos und Musikdateien.

Wenn die Mediadatei (Foto, Musik, Film oder) abgespielt wird, kann durch Drücken der OK- oder Info-Taste die Steuerleiste angezeigt werden:

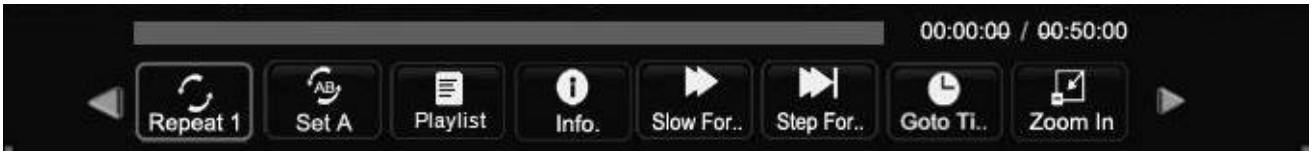

Drücken Sie ◄►, um das Symbol der gewünschten Funktion auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste zum Aufruf der Funktion. Drücken Sie ▼oder die EXIT-Taste, um die Steuerleiste auszublenden.

Sie können während des Abspielens einer Videodatei im Infomenü die Tonspur auswählen oder Programmierungen vornehmen. Wählen Sie das Info-Symbol und drücken Sie OK, um das Info-Menü anzuzeigen.

4.2 Anschluss an den PC

Das Gerät kann über das VGA-Kabel an einen PC (Personal Computer) angeschlossen werden.
Folgen Sie zum Verbinden die unten stehende Abbildung:

1. Schließen Sie das eine Ende des VGA-Kabels an den VGA-Eingang auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende an den PC an.
2. Schließen Sie das eine Ende des Audio-Kabels an den Audio-Eingang auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende an den PC an.
3. Schalten Sie den Fernseher ein und schalten mit Hilfe der Taste SOURCE in den PC-Modus (VGA).
4. Schalten Sie den PC ein.
5. Stellen Sie die Bildschirmauflösung des PCs so ein, dass sie der Auflösung des Fernsehers entspricht.

HINWEIS: Es ist sehr wichtig, diese Schritte genau zu befolgen!

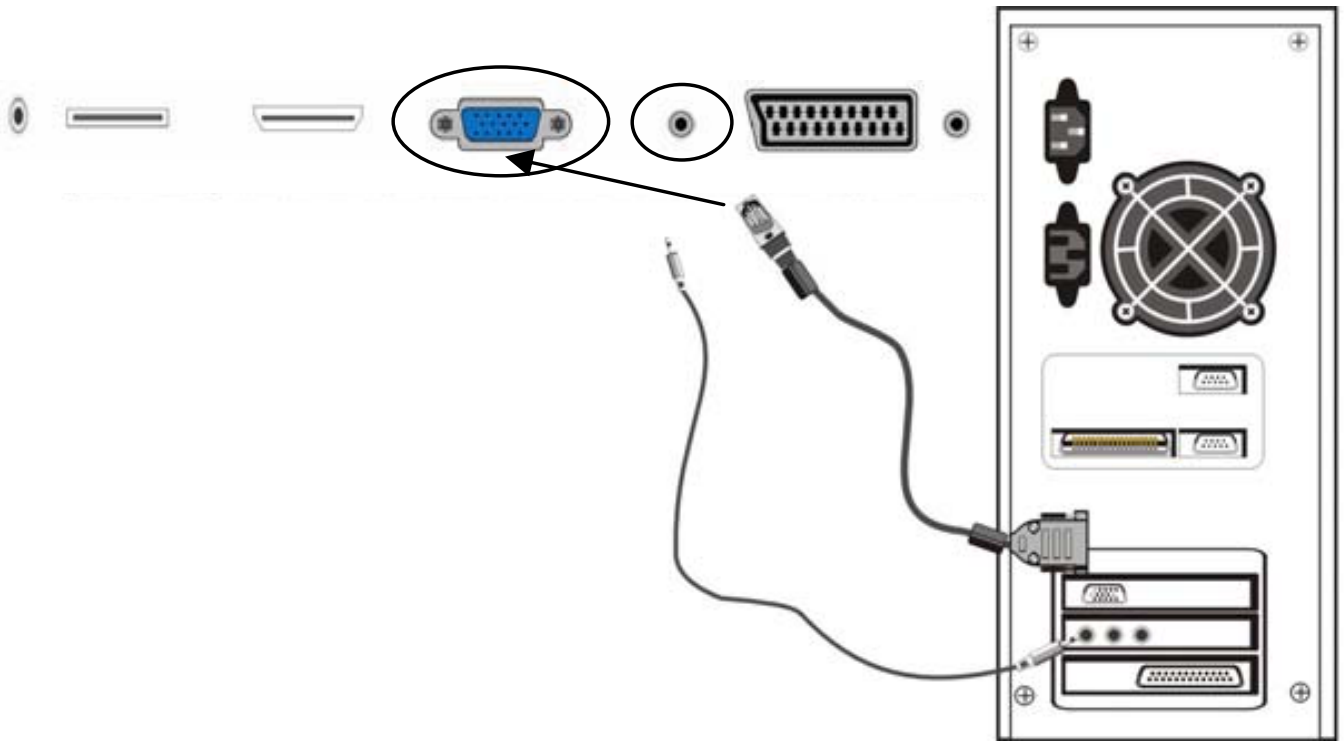

DE

4.3 Antennenanschluss

Schließen Sie das Signalkabel (beispielsweise das Antennenkabel) am Antenneneingang auf der Geräterückseite an.

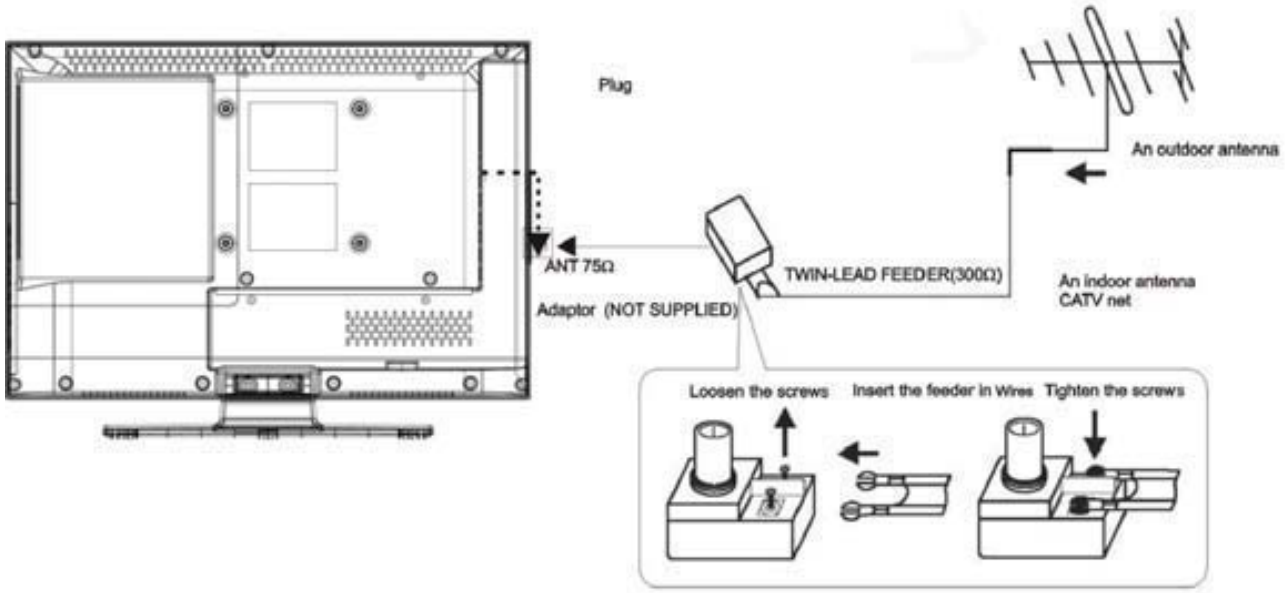

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie ATV oder DTV und führen Sie die Kanalsuche durch.

Hinweis zu DVB-T
Ob und wie viele Sender empfangen werden können, hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.
DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte. Ausgestrahlte Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region zu Region.

DE

5 Auswahl der Eingangsquelle

Dieses Gerät umfasst verschiedene Videomodi, die mit TV/AV auf dem Fernseher oder SOURCE auf der Fernbedienung gewählt werden.

Mit SOURCE rufen Sie das Eingangsquellenmenü auf, folgende Anzeige erscheint:

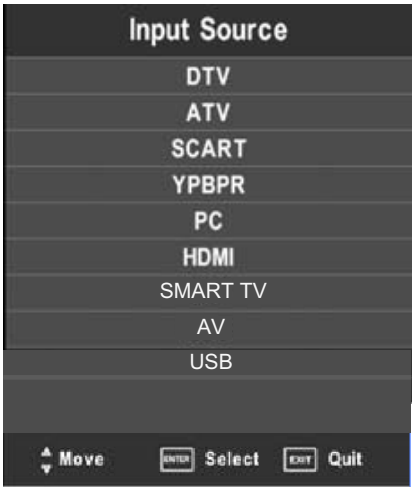

Navigationstasten ▲▼ und OK

Drücken Sie im Eingangsquellenmenü die ▲▼ Richtungstasten, um den gewünschten Bildschirmmodus auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Modus aufzurufen.

DTV = Wählen Sie DTV für digitales Antennen Fernsehen.

ATV = Wählen Sie ATV für Analoges Kabelfernsehen.

SCART = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über Scart angeschlossen wurde.

YPBPR = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über YPBPR angeschlossen wurde.

PC = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über VGA angeschlossen wurde.

HDMI = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über HDMI angeschlossen wurde.

SMART TV = Wählen SMART TV-Modus.

AV = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über das AV Adapter angeschlossen wurde.

USB = Zeigt den Medienplayer für die USB Wiedergabe.

6 Erstinstallation

DE

6. Mode Auswahl

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

Stellen Sie hier Ihre bevorzugte Bildeinstellung ein:

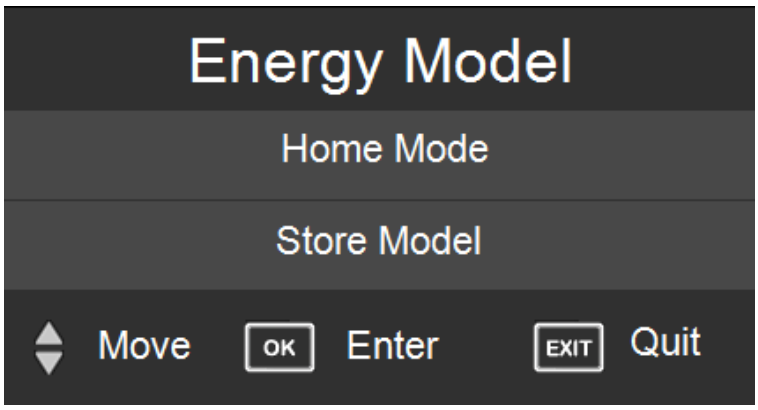

Home mode: Geeignet für einen dunklen Raum. Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist verringert.

Store mode: Normale Einstellung.

Wählen Sie mit ▲▼ eine Bildeinstellung aus und drücken Sie OK zum Bestätigen.

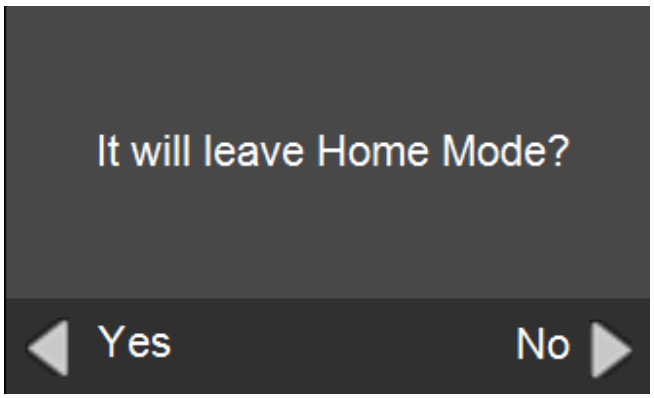

Drücken Sie ◄(JA) oder ►(NEIN), um die Abfrage “Sind Sie sicher” zu beantworten.

6.2 Installationsführer (DVB-T, ATV)

Sie können Sprache und Land wählen, das Gerät sucht anschließend automatisch die Sender. Nach dem Sendersuchlauf springt der Bildschirm zum ersten DTV-Sender.

(1): Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs.

(2): Wählen Sie den Modus aus, wo gesucht werden soll.

(3): Wählen Sie das Land für DTV- und ATV-Empfang.

(4): Wählen Sie, ob nach Digitalen (DTV), Analogen (ATV) oder beidem gesucht werden soll.

Drücken Sie OK zum Bestätigen.

Der Sendersuchlauf startet nun mit dem ATV.
- Drücken Sie "Exit", um den Sendersuchlauf zu beenden. Drücken Sie die ◂-Taste, um abzubrechen, oder die ▸-Taste, um den Suchlauf fortzusetzen.
- Drücken Sie “TV Menu”, um den Sendersuchlauf im analogen Fernsehen (ATV) zu überspringen.
- Drücken Sie die ◂-Taste zum überspringen, oder die ▸-Taste, um den Suchlauf fortzusetzen.
- Wenn Sie den ATV-Sendersuchlauf überspringen, wird das Gerät mit dem DTV-Sendersuchlauf fortfahren.

DE

7 TV Bedienungshinweise und Systemeinstellungen

OSD-Einstellungen (Wichtigste Funktionen)

Drücken Sie ◂ / ▸, um eine Seite auszuwählen. Drücken Sie ▴ / ▾, um eine Einstellung auszuwählen.

7.1 Menü Kanal

Der erste Menüpunkt ist das Sendermenü (nur für TV- oder DTV-Quellen).

7.1.1 Automatische Sendersuche

Wählen Sie den Modus aus, welcher gesucht werden soll:

DTV = Für Digitales Antennen Fernsehen sowie Analoges Kabelfernsehen.

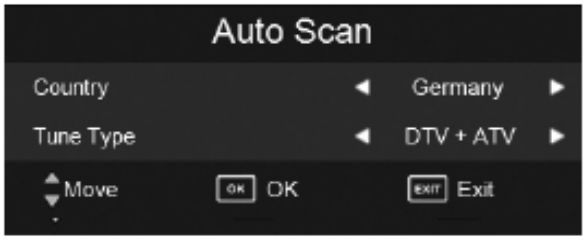

<u>DTV</u>

1. Wählen Sie das Land aus, in dem sich das Gerät befindet.

2. Wählen Sie den Suchmodus aus.
   ATV = Analoge Programme
   DTV = Digitale Programme

3. Drücken Sie dann die OK-Taste, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Drücken Sie “Menu”, um den analogen Programmsuchlaufs (ATV) zu überspringen, und drücken Sie zur Bestätigung ◄. Drücken Sie ►, um den Sendersuchlauf im ATV fortzusetzen. Das Gerät wird mit dem DTV-Sendersuchlauf fortfahren.

HINWEIS:
Alle Sender inklusive ATV, DTV und DTV Radio können gleichzeitig eingestellt werden, wenn der Suchmodus DTV+ATV ist. Alle gespeicherten Sender werden beim automatischen Sendersuchlauf gelöscht und überschrieben. Nach dem automatischen Sendersuchlauf wird der erste DTV-Sender angezeigt.

7.1.2 Manuelle Sendersuche

DTV manuelle Sendersuche:

(NUR IM DTV MODUS)
Sie können einen DTV-Kanal auswählen und dann die Sender in diesem Kanal suchen.
Bitte drücken Sie ◄►, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie dann OK, um die Sender zu suchen.
HINWEIS：Bad - Normal - Good steht für die Signalstärke.

ATV manuelle Sendersuche:

(NUR IM ATV MODUS)
Sie können das Soundsystem wechseln, analoge Fernsehsender suchen und diese fein abstimmen.
Speichern Sie dann die ausgewählten Sender unter der gewünschten Nummer.

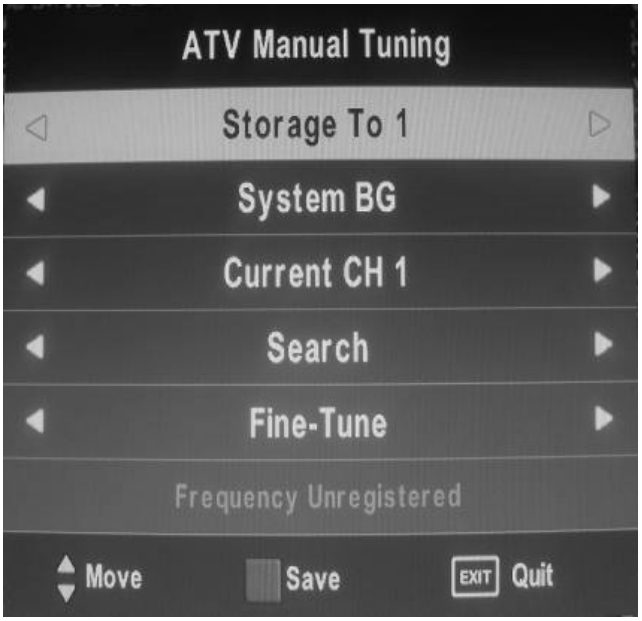

HINWEIS: Drücken Sie die rote Taste der Fernbedienung, um die Sender nach der manuellen Suche zu speichern.

DE

7.1.3 Programme bearbeiten:

Sie können Programme löschen, umbenennen, verschieben oder zu Ihren Favoriten hinzufügen.

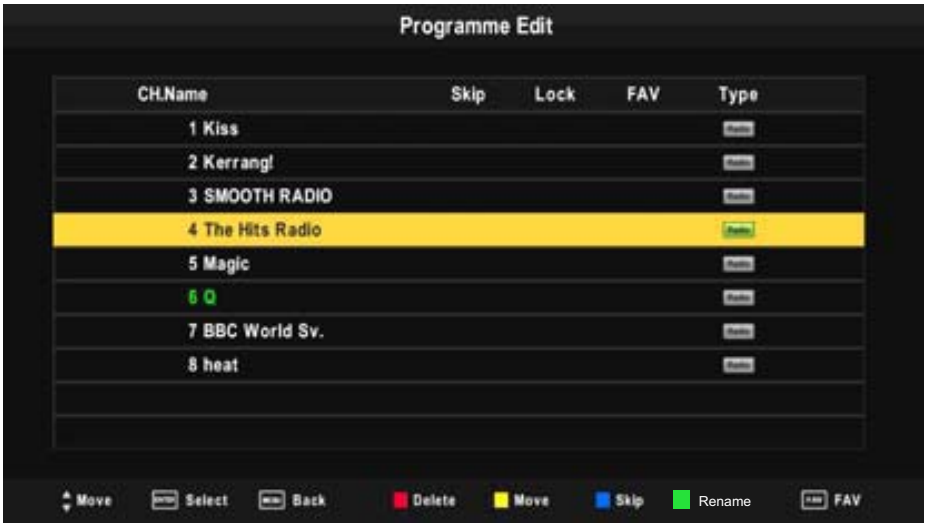

Rote Taste Löschen	Drücken Sie die Rote Taste. Das ausgewählte Programm wird gelöscht.
Gelbe Taste Verschieben	Wählen Sie ein Programm aus, drücken Sie die gelbe Taste, nutzen Sie dann ▲▼, um das Programm zu verschieben. Bestätigen Sie mit OK.
Blaue Taste Überspringen	Drücken Sie ▲▼, um ein Programm auszuwählen, drücken Sie dann die blaue Taste, um das Programm zu überspringen. Das ⃠ erscheint rechts neben dem Programm. Wählen Sie das übersprungene Programm aus, drücken Sie die blaue Taste erneut, um das Überspringen zu widerrufen. Das ⃠ verschwindet.
FAV Taste Favoriten	Drücken Sie ▲▼, um ein Programm auszuwählen, drücken Sie die FAV-Taste, rechts neben dem Programm wird ♥ angezeigt. Wählen Sie das FAV-Programm aus, drücken Sie die FAV-Taste erneut, das Programm ist aus den Favoriten entfernt. Das ♥ verschwindet.

7.1.4 Signalinformation

Hier befinden sich Informationen zur Signalqualität und Signalstärke vom ausgewählten Sender.

7.1.5 Software Update

Falls ein Software Update zur Verfügung steht, kopieren Sie die Datei auf einen USB Stick – schließen diesen an den USB Port an und wählen diesen Punkt aus um das Update aufzuspielen.

7.1.6 PVR (Aufnahme Funktionen)

Hinweis:
Die Aufnahmefunktion ist nur im DVB-T (DTV) Modus verfügbar.

Bitte beachten Sie, das nur USB2.0 Speichersticks mit einer maximalen Kapazität von 64GB für die Aufnahme verwendet werden können. USB Festplatten werden nicht unterstützt.

Aufnahme Starten

Startet die Aufnahme des aktiven Programms. Gleichwertig mit der PVR Taste der Fernbedienung.

Gespeicherte Aufnahmen

Öffnet eine Übersicht der bisher aufgenommenen Sendungen.

Aufnahme Modus

Stellen Sie eine Zeitgesteuerte Aufnahme ein.

Wählen Sie mit ▲/▼ die Einstellung aus und verändern den Wert mit ◀ / ▶

Drücken Sie OK, um die Einstellungen in die Planliste zu übernehmen.

Planliste

Öffnet die Planliste. Hier sehen Sie eine Liste der vorprogrammierten Aufnahmen, die durch den EPG hinzugefügt oder manuell durch die Funktion ”Aufnahme Modus” eingerichtet wurden.

Vorhandene Programmierungen können mit ROT aus der Liste entfernt werden.

DE

7.2 Menü Bild

Der zweite Menüpunkt ist das BILDMENÜ. Sie können hier Bildeinstellungen, wie Kontrast, Helligkeit usw. vornehmen.

Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen und anschließend OK zur Bestätigung.
Drücken Sie ◄►, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Bild Modus:	Wechseln zwischen voreingestellten Bildwerten.
Kontrast:	Erhöht oder verringert den Kontrast des Bildes
Helligkeit:	Erhöht oder verringert die Helligkeit des Bildes.
Farbe:	Erhöht oder verringert die Farbe des Bildes.
Schärfe:	Erhöht oder verringert die Schärfe des Bildes.
Farbtemperatur:	Wechseln zwischen voreingestellten Farbwerten.
Rot:	Erhöht den Rotanteil des Bildes.
Grün:	Erhöht den Grünanteil des Bildes.
Blau:	Erhöht den Blauanteil des Bildes.
Seitenverhältnis:	Ändert das Seitenverhältnis (nur im Fernsehmodus)
Bildschirm:	Bildschirmausrichtung steht nur im PC-Modus zur Verfügung, wobei die horizontale und vertikale Position sowie Größe und Bildfrequenz eingestellt werden können.

HINWEIS:
Den Farbton kann man nur bei NTSC-Systemen einstellen.

7.3 Menü Ton

Der dritte Menüpunkt ist das TONMENÜ.
Hier können Sie die Klangeigenschaften wie Höhen, Bässe, Balance usw. einstellen.

Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen und anschließend OK zur Bestätigung.
Drücken Sie ◄►, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

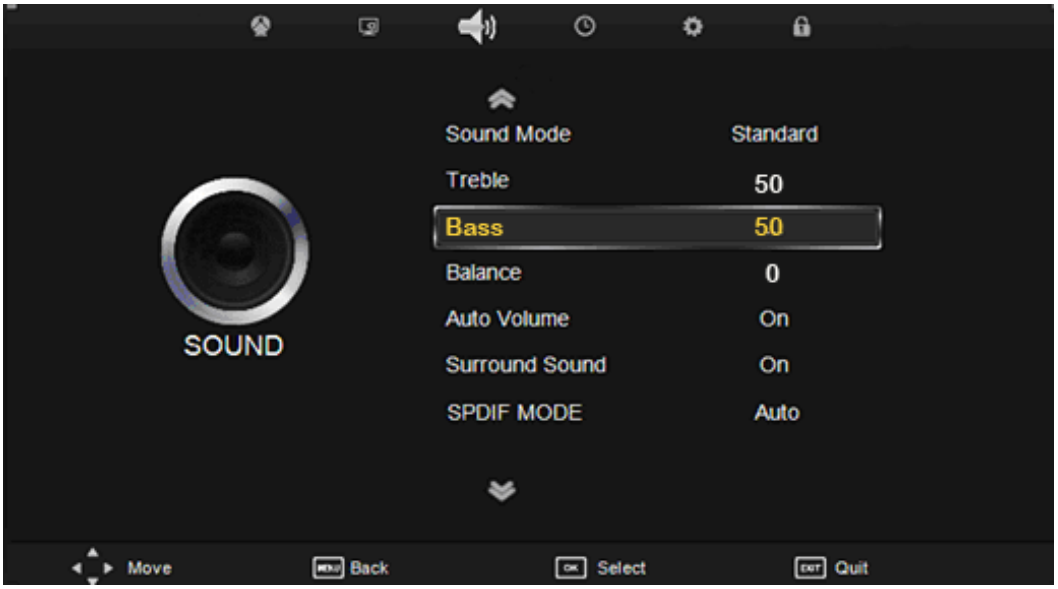

Effekt:	Wechseln zwischen voreingestellten Tonwerten.
Höhe:	Erhöht oder verringert die Höhen im Ton.
Bass:	Erhöht oder verringert die Bässe im Ton.
Balance:	Stellt die Balance zwischen linken und rechten Lautsprecher ein.
Autom. Lautstärke:	Stellt bei Lautstärkeunterschieden von Programmen selbständig einen Mittelwert ein.
Sourround Sound:	Stellt den Sourround Sound Modus Ein / Aus
SPDIF MODE:	Diese Einstellung ist verwendbar, wenn eine 5.1 Surround Sound Anlage über den COAX Anschluss des Geräts verbunden ist. Wählen Sie zwischen: Aus, PCM und Auto. Wählen Sie PCM, falls von Ihrer Anlage unterstützt.

DE

7.4 Menü Zeit

Der vierte Menüpunkt ist das MENÜ ZEIT. Sie können die Uhrzeit, die Einschalt-/Ausschaltzeit, die Schlummerzeit usw. einstellen.

Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen und anschließend OK zur Bestätigung.

Drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, bzw ◄►, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Uhr:	Stellen Sie hier die Uhrzeit ein.
Schaltuhr aus:	Stellt eine Uhrzeit ein, wann sich das Gerät automatisch abschaltet.
Schaltuhr ein:	Stellt eine Uhrzeit ein wann sich das Gerät automatisch einschaltet.
Sleep Timer:	Stellt ein, nach wie viel Minuten das Gerät automatisch abschaltet. 0 – 10 – 20 – 30 – 60 – 90 – 120 – 180 – 240 Minuten
Autom. Ausschalt.:	Ein: Falls kein Signal anliegt schaltet sich das Gerät selbstständig nach einiger Zeit selbstständig aus.
No Action Auto Standby:	Ein: Falls keine Bedienung stattfindet schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit selbstständig aus.
Zeitzone:	Wählen Sie hier Ihre Zeitzone aus.

7.5 Menü Funktionen

Der fünfte Menüpunkt ist das MENÜ OPTIONEN. Sie können die Sprache des Menüs, der Tonspur, der Untertitel usw. einstellen.

DE

Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen und anschließend OK zur Bestätigung.
Drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, bzw ◄►, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Menüsprache:	Wählen Sie die Menüsprache aus.
1.Audiosprache:	Wählen Sie die Haupttonspur aus.
2.Audiosprache:	Wählen Sie die Zweitwahl der Tonspur, falls die Haupttonspur nicht in der Sprache zur Verfügung steht.
1.Untertitelsprache:	Wählen Sie die Hauptuntertitelsprache aus.
2.Untertitelsprache:	Wählen Sie die Zweitwahl der Untertitelsprache, falls die Hauptsprache nicht in der Sprache zur Verfügung steht.
Menü ausblenden:	Stellt die Ausblendzeit des OSD - Menüs ein.
Land:	Stellt das Land ein.
Home Mode:	Wechseln zwischen den Haupt Panelwerten.
Werkseinstellungen:	Setzt das Gerät in den Auslieferungszustand zurück.

DE

7.6 Menü Sperre

Der sechste Menüpunkt ist das MENÜ SICHERHEIT. Sie können ein Kennwort setzen, Programme sperren und Elternrichtlinien setzen.

Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen und anschließend OK zur Bestätigung.

Drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, bzw ◄►, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

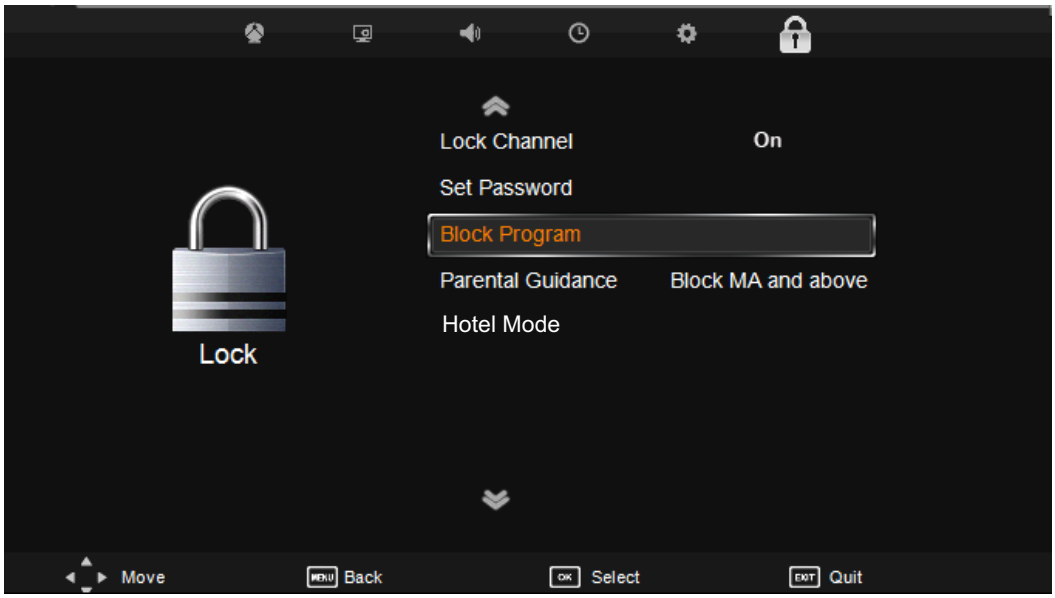

Kanal verriegeln: Ein: Blockiert die Sender, die in der Programmliste markierten wurden.

Kennwort Setzten: Verändert das Standardkennwort in ein Persönliches um.
Das Administratorkennwort funktioniert IMMER.

Progr. blockieren : Drücken Sie ▲▼, um ein Programm auszuwählen, drücken Sie die Grüne Taste, um das Programm zu sperren. Wenn Sie das Programm freigeben möchten, gehen Sie bitte ins Hauptmenü, geben das Kennwort ein, drücken Sie dann die grüne Taste erneut.

Jugendschutz: Blockiert Sendungen, die außerhalb der eingestellten Freigabe liegen. Drücken Sie ◄►, um eine Stufe auszuwählen. Diese Funktion tritt nur dann in Kraft, wenn der gewählte Sender den Altersfreigabewert mit sendet!

HINWEIS:

Das Standardkennwort ist 0000. Das Administratorkennwort ist 8899.

DE

8 Allgemeine Funktionen

8.1 Hotel-Modus

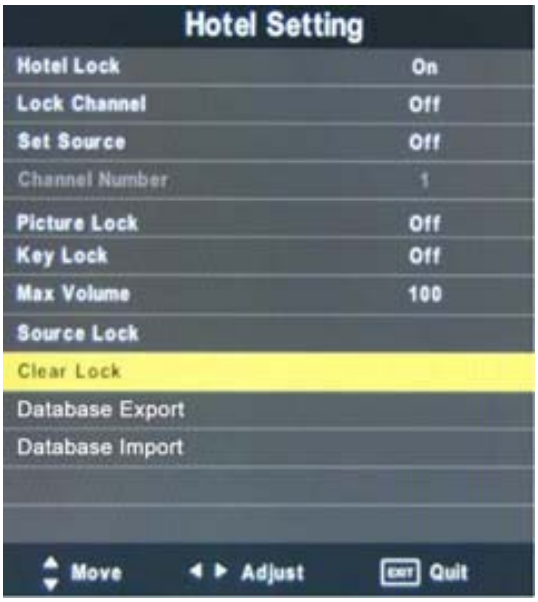

Hotelmodus: Drücken Sie auf ▲und▼, um den Hotelmodus auszuwählen. Danach auf ▶ drücken, um zwischen ON (EIN) oder OFF (AUS) auszuwählen.

Kanalsperre: Falls die gegenwärtige QUELLENSPERRE für den Fernseher eingestellt ist, drücken Sie auf ▲ und ▼, um die KANALSPERRE-Option auszuwählen. Danach auf ▶ drücken, um zwischen ON (EIN) und OFF (AUS) auszuwählen.

Falls Sie im Kanalmenü ON (EIN) auswählen kann der Benutzer den Signalkanal nicht betrachten, den Kanal nicht bearbeiten usw.

Quelle einstellen: Drücken Sie auf ▲ und ▼, um die Quelle einstellen-Option auszuwählen. Danach auf die ► -Taste drücken, um die Quelle für die anfängliche Eingangsquelle auszuwählen.

Kanalnummer: Falls die Quelle einstellen-Option für das TV/DTV-Radio oder DTV-Video eingestellt wurde, drücken Sie auf ▲ und ▼ -Taste, um die Kanalnummer auszuwählen. Danach auf ► drücken, um die Programmnummer auszuwählen.

Bildsperre: Drücken Sie auf ▲ und ▼, um die B ildsperre-Option auszuwählen. Falls die Bildsperre-Option aktiviert ist (Ein), wird das Bildmenü nicht angezeigt.

Tastensperre: Drücken Sie auf ▲ und ▼ , um die Option Tastensperre auszuwählen. Danach auf ► drücken, um die Tasten des Fernsehers zu sperren.

Max. Lautstärke: Drücken Sie auf ▲ und ▼, um die Max. Lautstärke-Option auszuwählen. Danach auf ► drücken, um die max. Lautstärke des Tons auszuwählen.

Quellensperre: Drücken Sie auf ▲ und ▼, um die Quellensperre-Option auszuwählen. Danach auf ► drücken, um die Quelle zum Verhindern irgendwelcher externen Eingaben auszuwählen.

Hinweis: Die gegenwärtig ausgewählten Kanäle können nicht gesperrt werden.

8.2 Senderliste

Drücken Sie die “LIST” Taste, um die Senderliste anzuzeigen.

Mit den Tasten◄► wechseln Sie zwischen allen Sendern (All), nur Fernsehsendern (DTV), nur Radiosender (Radio) und Datensendern (Data).

Mit den Tasten ▲▼ wählen Sie ein Programm aus. Mit „Ok“ bestätigen Sie Ihre Programmauswahl.

DE

8.3 Favoriten Liste

Haben Sie eine Favoritenliste angelegt, so können Sie diese mit der „FAV“ Taste anzeigen lassen.

Mit den Tasten ▲▼ wählen Sie ein Programm aus. Mit „Ok“ bestätigen Sie Ihre Programmauswahl.

Drücken Sie EXIT um die Favoritenliste zu verlassen.

8.4 Videotext / Teletext

Teletext ist ein Rundfunkinformationssystem der einzelnen Sender. Es bietet zudem noch Untertitel für Zuschauer mit schlechtem Hörvermögen oder die der gesprochen Sprache nicht mächtig sind. (Kabelanschluss, Satellitenkanäle, etc.)

Drücken Sie:	Sie bekommen folgendes angezeigt:
TEXT	Mit dieser Taste können Sie den Teletext aufrufen oder schließen. Eine Aufstellung wird angezeigt mit den Eintragungen die aufrufbar sind. Jeder Eintrag hat eine 3-stellige Seitennummer. Wenn das Programm, das Sie ausgewählt haben keinen Teletext unterstützt, wird Seite 100 angezeigt und das Bild ist weiß. Verlassen Sie in diesem Fall den Teletext und wählen Sie ein anderes Programm aus.
Wählen Sie die Seite A ▲ ▼	Geben Sie die Nummer mit den Taste 0 bis 9 der gewünschten Seite ein oder Drücken Sie die Pfeiltasten hoch/runter. Beispiel: Seite 120, geben Sie 120 ein. Die Nummer wird oben links angezeigt. Wenn das Zählwerk die angegebene Seite nicht aufruft sondern weiterzählt, wird diese Seite nicht unterstützt. Wählen Sie eine andere Nummer aus.
Direkter Aufruf der Artikel	Die vier Farben der Tasten sind auch auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die entsprechende farbige Taste der gewünschten Videotextseite. Wenn die Seite nicht verfügbar ist, blinken die Farben kurz auf.
INDEX	Sie gelangen zurück zur Startseite (Normalerweise Seite 100).
S. PAGE	Manche Seiten enthalten Unterseiten, die automatisch nacheinander angezeigt werden. Mit dieser Taste können Sie die Reihenfolge anhalten oder die automatische Wiedergabe weiterführen. Die Eingabe wird oben links angezeigt.

HOLD	Die Seite wird angehalten.
REVEAL	Verdeckte Informationen werden angezeigt oder ausgeblendet (Spiellösungen).
LISTE	Sie können vier Seiten als Favoriten einstellen, die mit den vier Farbtasten direkt angewählt werden können. Während der Listen-Modus aktiviert ist, ist die Navigation TOP oder FLOF mit den farbigen Tasten nicht möglich. Die Nummern der Favoriten sollten von der Systemsoftware gespeichert und überholt werden für jeden einzelnen Sender.

8.5 EPG Menü (Elektronischer Programmführer).

Das EPG-Menü dient dazu, um zu schauen, was auf einem DTV- oder Radiosender an diesem Tag gesendet wird. Um in das EPG-Menü zu gelangen, drücken Sie die EPG-Taste. Das folgende Menü wird angezeigt:

EPG ist eine elektronische Programmzeitschrift, welche die Programme der Kanäle für die kommenden 7 Tage aufführt. Drücken Sie EPG auf der Fernbedienung, um die Funktion aufzurufen. Es wird Ihnen eine Liste der aktuell laufenden Sendungen angezeigt.

Drücken Sie INDEX, um mit ◄► zwischen Zeit / Kanaleingabe zu wechseln.

Zeit: Hier wird eine Übersicht der aktuellen Sendungen angezeigt.

- Markieren Sie die Datums & Zeitanzeige und drücken Sie ◄► um das Datum zu ändern.

Kanaleingabe: Hier werden Informationen zum weiteren Programmverlauf des Senders des zuvor eingestellten Tages angezeigt.

- Markieren Sie die Programmanzeige und drücken Sie ◄►um den Sender zu ändern.

Erinnerung: Drücken Sie die grüne Taste, um automatisch zum gewünschten Programm zur gewählten Zeit zu wechseln. Bestätigen Sie die Eingaben mit „OK“. Die Einstellungen werden in die Planliste übernommen.

Aufnahme: DrückenSie PVR , um das Programm zu der gewünschten Zeit aufzunehmen. Bestätigen Sie die Eingaben mit „OK“. Die Einstellungen werden in die Planliste übernommen.

Planliste: Drücken Sie die gelbe Taste, um sich die Planliste von Erinnerungen und Aufnahmen anzeigen zu lassen. Markierte Einträge können mit der roten Taste gelöscht werden.

8.6 Programminformationen

Sie können sich bestimmte Informationen zu dem aktuellen Sender aufrufen.

Drücken Sie die DISPLAY Taste für Name des Senders, Platznummer, aktuelle Sendung, darauf folgende Sendung, Uhrzeit und Datum.

Mit den Tasten ▲▼ können Sie durch den Informationstext unterhalb des Informationsbalkens blättern.

Mit ◄► wechseln Sie zwischen der gerade laufenden Sendung und der darauf folgenden.

8.7 NICAM/A2

Um bei einem Sender die Audiospur zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die „NICAM/A2“ Taste.
2. Wählen Sie die Audiosprache mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit „OK“
3. Mit „Exit“ verlassen Sie das Menü“

8.8 Untertitel einrichten

Falls verfügbar, können Sie einen Untertitel in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

1. Drücken Sie die „SUBTITLE“ Taste.
2. Wählen Sie eine Sprache für den Untertitel aus und bestätigen Sie dies mit „OK“. Der Untertitel wird Ihnen in der ausgewählten Sprache angezeigt.

9 Störungserkennung

Bei Problemen mit diesem Gerät oder seiner Installation, sehen Sie sich bitte noch einmal genau den entsprechenden Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung an und lesen Sie Einzelheiten in der nachstehenden Tabellen.

Fehler / Problem / Symptom		Kontrolle
Bild	Ton	
Schnee	Rauschen	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
Schatten	Ton normal	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
Störungen	Rauschen	elektronische Geräte, Auto/Motorrad, Leuchtstoffröhren
Normales Bild	Stumm	Lautstärke (überprüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiv ist oder ob alle Verbindungen des Audiosystems intakt sind)
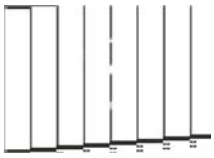 Kein Bild	Stumm	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet Kontrast und Helligkeit/Lautstärkeeinstellungen Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung zur Kontrolle
Keine Farbe	Ton normal	Farbsteuerung

10 Auswahl der Eingangsquelle

Dieses Gerät umfasst verschiedene Videomodi, die mit TV/AV auf dem Fernseher oder SOURCE auf der Fernbedienung gewählt werden.
Mit SOURCE rufen Sie das Eingangsquellenmenü auf, folgende Anzeige erscheint:

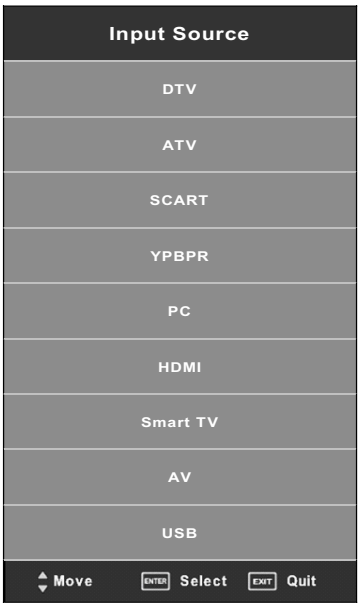

Navigationstasten ▲▼ und OK

Drücken Sie im Eingangsquellenmenü die ▲▼ Richtungstasten, um den gewünschten Bildschirmmodus auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Modus aufzurufen.

DTV = Wählen Sie DTV für digitales Antennen Fernsehen.
ATV = Wählen Sie ATV für Analoges Kabelfernsehen.
SCART = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über Scart angeschlossen wurde.
YPBPR = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über YPBPR angeschlossen wurde.
PC = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über VGA angeschlossen wurde.
HDMI = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über HDMI angeschlossen wurde.
AV = Zeigt das Bild vom externen Gerät, das über das AV Adapter angeschlossen wurde.
USB = Zeigt den Medienplayer für die USB Wiedergabe.

DE

11 Erstinstallation

11.1 Mode Auswahl

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.
Stellen Sie hier Ihre bevorzugte Bildeinstellung ein:

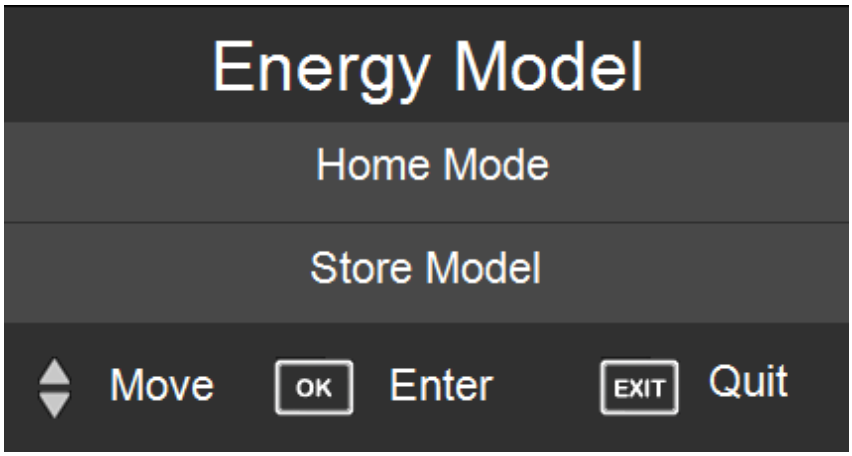

Home mode: Geeignet für einen dunklen Raum. Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist verringert.
Store mode: Normale Einstellung.

Wählen Sie mit ▲▼ eine Bildeinstellung aus und drücken Sie OK zum Bestätigen.

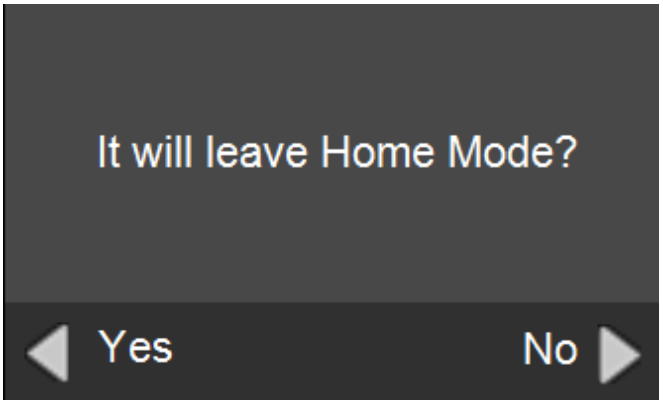

Drücken Sie ◄(JA) oder ►(NEIN), um die Abfrage “Sind Sie sicher” zu beantworten.

11.2 Installationsführer (DVB-T, ATV)

Sie können Sprache und Land wählen, das Gerät sucht anschließend automatisch die Sender. Nach dem Sendersuchlauf springt der Bildschirm zum ersten DTV-Sender.

(1): Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs.
(2): Wählen Sie den Modus aus, wo gesucht werden soll.
(3): Wählen Sie das Land für DTV- und ATV-Empfang.
(4): Wählen Sie, ob nach Digitalen (DTV), Analogen (ATV) oder beidem gesucht werden soll.
Drücken Sie OK zum Bestätigen.

Der Sendersuchlauf startet nun mit dem ATV.

- Drücken Sie "Exit", um den Sendersuchlauf zu beenden. Drücken Sie die ◂-Taste, um abzubrechen,

oder die ▸-Taste, um den Suchlauf fortzusetzen.

- Drücken Sie “TV Menu”, um den Sendersuchlauf im analogen Fernsehen (ATV) zu überspringen.

- Drücken Sie die ◂-Taste zum überspringen, oder die ▸-Taste, um den Suchlauf fortzusetzen.

- Wenn Sie den ATV-Sendersuchlauf überspringen, wird das Gerät mit dem DTV-Sendersuchlauf

fortfahren.

11.3 Installationsführer (SMART TV)

Dieser Bildschirm wird nur bei der ersten Verwendung der SMART TV Funktion angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste um fortzufahren.

Mit SOURCE rufen Sie das Eingangsquellenmenü auf, folgende Anzeige erscheint:

Hinweis:
Für eine sichere unde infahce Installation empfehlen wir die Verwendung einer kabelgebundenen Internetverbindung.
Schließen Sie das Kabel unbedingt an, bevor Sie das Gerät einschalten.
Fall Sie dennoch eine Drahtlose WLAN-Verbindung nutzen möchten achten Sie bitte auf dei Auswahl des richtigen Netzwerks und auf die korrekte Eingabe des Passworts (WLAN Schlüssel). Achten Sie hierbei auf Groß- und Kleinschreibung.

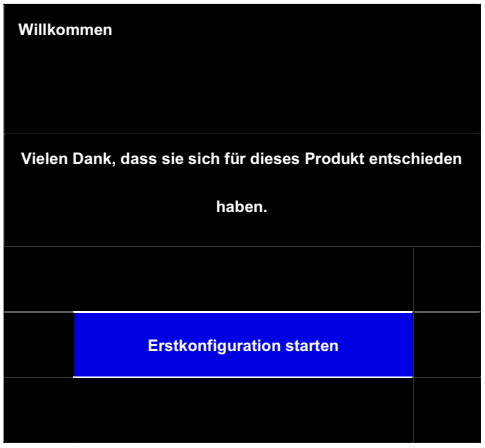

Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl und Einstellung von Optionen.
Bestätigen sie jeweils mit Hilfe der OK-Taste.
Wählen Sie auf diese Weise “Fertig” und bestätigen Sie mit OK um zur nächsten Seite zu gelangen.
(1): Wählen Sie die gewünschte Menüsprache
(2): Wählen Sie hier die Art der Netzwerkverbindung
(3): Stellen Sie nun die richtige Zeitzone ein. Wählen Sie für Mitteleuropa bitte „+1“
(4): Korrigieren Sie das Datum, falls nötig.
(5): Verfahren Sie in gleicher Weise mit der Zeiteinstellung.

DE

12 Android Smart TV

Bitte folgen Sie zunächst dem Assistenten zur Erstinstallation.

1.Drücken Sie die INPUT Taste.

2.Wählen Sie “SMART TV” aus der Quellenliste und bestätigen Si emit OK.

Hinweis: Abhängig vom vorherigen Zustand des Geräts kann der Startvorgang des Android Systems einige Zeit in Anspruch nehmen. Anfangs erscheint hierbei gegebenenfalls der Hinweis „Kein Signal“.

12.1 Erstinstallation

Bei der ersten verwendung der SMART TV Funktion wird der Erstinstallationsassistent automatisch ausgeführt, um die wichtigsten Einstellungen direkt vornehmen zu können. A

1.Drücken Sie auf OK um den Assistenten zu starten.

2.Wählen Sie mit Hilfe der ▲/▼ Tasten die gewünschte Menüsprache. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

3.Wählen Sie die Art der Netzwerkverbindung.
Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
Achten Sie bei der Verwendung einer drahtlosen Netzwerkverbindung bitte auf die Eingabe des richtigen Netzwerkschlüssels.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise in den Android Systemeinstellungen.

DE

4.Wählen Sie nun bitte die Zeitzone, in der Sie Wohnen.
Für Mitteleuropa wählen Sie bitte „+1“.
Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

5.Korrigieren Sie das Datum, falls notwendig. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

6.Überprüfen Sie die Zeiteinstellung und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

7.Drücken Sie auf OK um die Einstellung zu speichern.

Sollten Sie Einstellungsfehler festgestellt haben können Sie den Assistenten über den AppManager erneut ausführen.

12.2 Hauptbildschirm

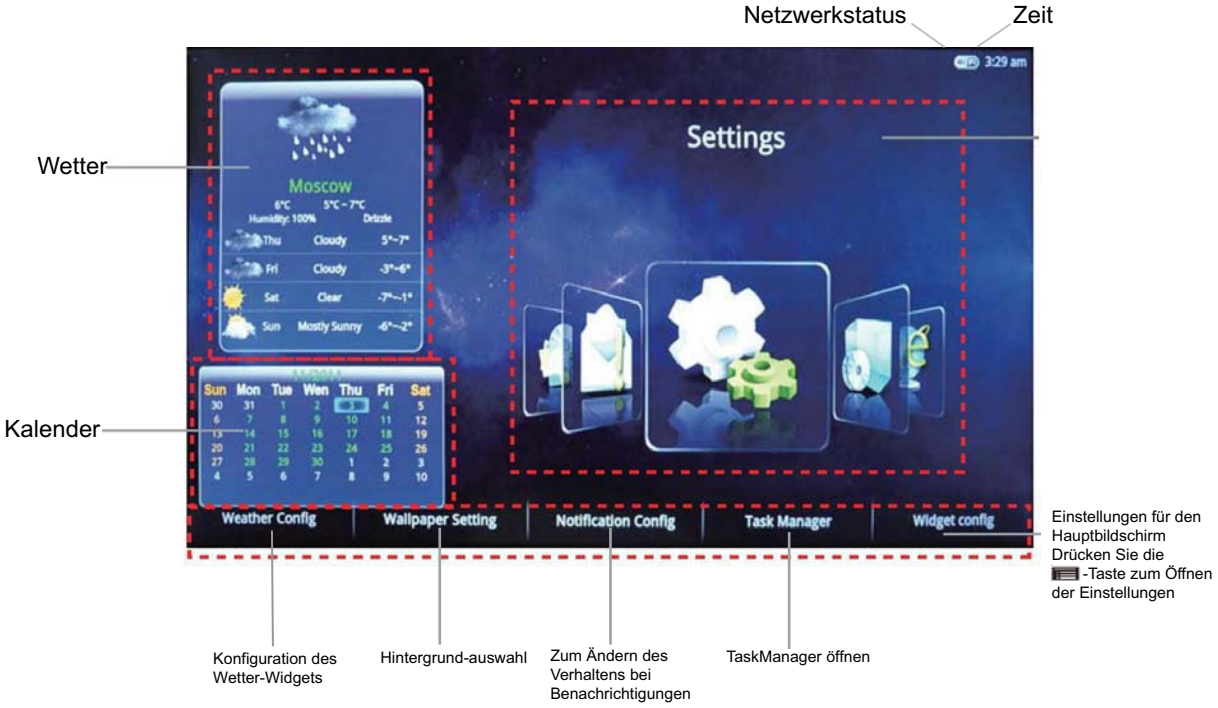

12.3 Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie die wichtigsten Funktionen direkt wählen:

AppManager – Browser – Media-Player – Benachrichtigungen – Einstellungen

Hinweis: Es ist einfacher die einezelnen Elemente zu wählen, wenn die Mausfunktion ausgeschaltet ist (Rote Taste). Verwenden Sie einfach die Pfeiltasten um die wählbaren Schaltflächen in einer Anwendung oder auf einer Internetseite zu wählen..

12.4 Einstellungen für den Hauptbildschirm

Drücken Sie die -Taste (Android Menütaste) während der Hauptbildschirm angezeigt wird.
Hinweis: Wechseln Sie falls nötig in den Tastatur-Modus um die Elemente einfacher wählen zu können.

Wählen Sie mit Hilfe der ◂ / ▸ Tasten die gewünschte Funktion aus.
Drücken Sie auf OK um die angezeigte Funktion zu öffnen.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:
Wetterkonfiguration
Zur Einstellung der Wettervorschau links oben auf dem Hauptbildschirm

Hinweis: Achten Sie bei der Einstellung darauf, dass der Pfeil rechts neben dem Eintrag markier ist, wenn Sie eine Einstellung ändern möchten.

Einstellung des Hintergrundbilds
Zum Ändern des Hintergrundbilds

Benachrichtigungskonfiguration
Wähle Sie, ob die Hinweiserinnerung aktiv sein soll.
Ist die Funktion aktiv erscheint zum gegebenen Zeitpunkt ein Hinweis über aktuelle Benachrichtigungen.

Task-Manager
Der Task-Manager gibt einen Überblick über im Hintergrund laufende Anwendungen, Dienste und Prozesse.
Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie die einzelnen Anwendungen wählen.
Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus und drücken Sie OK.
Ein Untermenü öffnet sich, mit dessen Hilfe Sie folgende Funktionen ausführen können:

Umschalten	Öffnet die gewählte Anwendung
Beenden	Beendet die gewählte Anwendung
Deinstallieren	Deinstalliert die gewählte Anwendung **Hinweis:** Deinstallierte Anwendungen müssen neu installiert werden. Sie können nicht wieder hergestellt werden.
Abbrechen	Schließt das Untermenü

Hinweis: Dienste und Prozesse können angezeigt, aber nicht ausgewählt werden.

DE

12.5 Fernbedienung – Android Funktionen

1. **POWER:** Schalltet das Gerät ein oder versetzt es in den Stand-By Modus .
2. **SOURCE:** Eingangsquelle wählen
3. NUMBER KEYS: Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben nach Aktivierung eines Eingabefeldes.
4. **HOME:** Rückkehr zum Hauptbildschirm.
5. **MENU:** Zur Anzeige des Optionsmenüs. **Hinweis:** Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Zur Anzeige der Android Systemoptionen drücken Sie die Menü Taste bitte nur vom Startbildschirm aus.
6. **Google Suche / Internet Adressfeld**
7. **Rückstelltaste:**Zum Löschen von eingegebenem Text.
8. **VOL+:** Lautstärke erhöhen
9. **Seite aufwärts blättern**
10. **MUTE:** Ton ausschalten
11. **VOL-:** Lautstärke verringern
12. **Seite abwärts blättern**
13. **EXIT:** Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum schließen der Tastatur wenn diese angezeigt wird.
14. **MENU:** Menü für die TV und Systemeinstellungen
15. **OK:** Zur Bestätigung einer Auswahl.
16. ARROW KEYS ◀ / ▶ / ▲ / ▼ : Bewegen innerhalb der Menüs und schrittweise Auswahl von wählbaren Elementen. Um im Browsermodus Suchergebnisse zu wählen drücken sie bitte mehrfach die ▼ -**Taste**.
17. **SLEEP:** Sleep-Timer zum automatischen Ausschalten des Geräts .
18. **PIC:** Bildeinstellung ändern.
19. **SOUND:** Tonmodus ändern
20. **DISPLAY:** Modusanzeige
21. **ASPECT:** Bildseitenverhältnis ändern
22. **PLAY/PAUSE:** Medienwiedergabe starten/pausieren
23. ◀◀ : Schneller Rücklauf
24. ▶▶ : Schneller Vorlauf
25. ⏮ : Vorherige Datei
26. ⏭ : Nächste Datei
27. : Umschallten zwischen Tastatur und Mausmodus Hinweis: Aufgrund der begrenzten Übertragungsrate über Infrarot arbeitet die Mausfunktion vergleichsweise langsam. Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Maus und Tastatur (nicht enthalten).
28. **ABC/123:** Ändern der Eingabemethode für die Zifferntasten. Aktivieren Sie die Funktion um Buchstaben wie abgebildet durch mehrfaches drücken der entsprechenden Zifferntaste einzugeben.
29. **NOTIFICATION:** Offen/Schließen der Benachrichtigungsleiste

12.6 Verwenden der Fernbedienung

Um Ihr Android System zu steuern können Sie die mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

Hinweis: Aufgrund der begrenzten Übertragungsrate über Infrarot arbeitet die Mausfunktion vergleichsweise langsam. Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Maus und Tastatur (nicht enthalten).

Drücken Sie die rote Taste ( ) um zwischen Maus- und Tastatureingabemodus zu wechseln.

- **Maus Modus**
  - Im Mausmodus sehen Sie einen Cursor auf dem Bildschirm.
  - Verwenden Sie die Pfeiltasten um die Position des Cursors zu verändern.
  - Drücken Sie OK um Elemente zu wählen / aktivieren.

Hinweis: Aufgrund der begrenzten Übertragungsrate über Infrarot arbeitet die Mausfunktion vergleichsweise langsam. Bitte beachten Sie dass dies gerätespezifisch ist.

- Tastaturmodus
  - Im Tastaturmodus werden alle wählbaren Elemente nacheinander markiert.
  - Verwenden Sie die Pfeiltasten um die markierte Option zu ändern.

Die Auswahl ändert sich in Pfeilrichtung der gedrückten Taste. Beachten Sie bitte, dass die Markierung Zeilen- und Spaltenweise zum nächsten Element springt.

  - Drücken Sie ◀ / ▶ um die Spalte zu wechseln oder um horizontal zu navigieren.
  - Drücken Sie ▲/ ▼ um die Zeile zu wechseln oder um vertikal zu navigieren.
  - Drücken Sie OK um Elemente zu wählen / aktivieren.

Hinweis: Abhängig von der Funktion, Anwendung oder Internetseite die Sie verwenden könnten markierte Elemente schwierig zu identifizieren sein. beobachten Sie den Bildschirm aufmerksam, um Änderungen der Markierung erkennen zu können. Wechseln Sie in den Maus Modus, wenn Sie nicht sicher sein sollten ob die gewünschte Option aktiv ist.

Achtung! Beachten Sie bitte, dass die Darstellungsweise von der verwendeten Anwendung bzw. der Internetseite abhängen. Diese sind in der Regel für Mobiltelefone konzipiert und möglicherweise nicht auf dem TV Gerät nutzbar.

Drücken Sie die grüne Taste (ABC/123) um den Eingabemodus für die Zifferntasten zu ändern.

Die Zifferntasten können nun wie auf der Fernbedienung abgebildet verwendet werden um Buchstaben in einem Textfeld einzugeben.

x Mal drücken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ziffer	Zeichen										
1	.	,	´	?	!	“	:	;	@	(	)
2	a	b	c	A	B	C	2				
3	d	e	f	D	E	F	3				
4	g	h	i	G	H	I	4				
5	j	k	l	J	K	L	5				
6	m	n	o	M	N	O	6				
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7		
8	t	u	v	T	U	V	8				
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9		
0	0										
*	+	*									

Beispiel: Drücken Sie 3 Mal schnell hintereinander die Taste „2“ um ein kleines „c“ einzugeben. Drücken Sie 9 Mal die Taste „1“ für ein „@“ Zeichen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eingabe von Umlauten mit der mitgelieferten Fernbedienung nicht möglich ist.
Verwenden Sie hierfür bitte eine USB Tastatur (nicht mitgeliefert).

12.7 Verwenden von Maus und Tastatur

Das Gerät kann mit handelsüblichen drahtlosen und kabelgebundenen USB-Mäusen und Tastaturen verwendet werden.

- Verwendung einer USB-Maus

Taste : Drücken zum Anzeigen des Optionsmenüs
Rad : Drehen zum hoch/runter scrollen

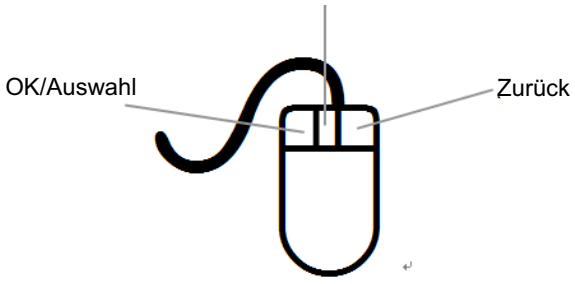

- Verwendung einer USB-Tastatur

Verwenden Sie eine Tastatur wie von Ihrem PC gewohnt.
Bitte beachten Sie die nachfolgende Liste um mit der Tastatur Standard-Android Funktionen auszuführen.

ESC	***Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum schließen der Tastatur wenn diese angezeigt wird.***
F1	***MENU:*** *Zur Anzeige des Optionsmenüs.* ***Hinweis:*** *Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Zur Anzeige der Android Systemoptionen drücken Sie die Menü Taste bitte nur vom Startbildschirm aus.*
F2	***Offen/Schließen der Benachrichtigungsleiste***
F3	***Google Online Suche / Andressleiste für Internetadressen***
F4	***Rückkehr zum Hauptbildschirm.***
ENTER	***OK***
▼/▲/▶/◀	***Bewegen des Cursors oder der Markierung***

Hinweis: Bitte beachten Sie, das Bluetooth Eingabegeräte nicht unterstützt werden.
Bitte verwenden Sie nur Infrarot- oder 2.4GHz Funkgeräte.

12.8 Speicherkarte einsetzen

Das Gerät kann Dateien direkt von der Speicherkarte lesen.
Setzen Sie die Speicherkarte unten im Kartenleser in korrekter Ausrichtung ein.
Zur Anzeige der Dateien auf der Karte rufen Sie den Explorer auf, indem Sie das Explorersymbol berühren und das Verzeichnis „SD-Karte“ wählen. Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte korrekt ausgerichtet ist, die Kontakte müssen nach unten zeigen, wie dargestellt. Karte und Kartenleser können beschädigt werden, wenn die SD-Karte nicht korrekt eingesetzt wird.

- Drücken Sie die SD-Karte in den Kartenleser, bis sie einrastet.
- Zum Herausnehmen der SD-Karte drücken Sie sie erst wieder etwas an.

Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, nur SD- oder SDHC-Karten bis zu 32 GB Speicherkapazität zu benutzen.

- Nach dem Einsetzen oder Herausnehmen einer SD-Karte kann es einige Sekunden dauern, bis die Inhalte aktualisiert werden.
- Einsetzen oder Herausnehmen der SD-Karte nicht während des Betriebs, damit kann sich das System aufhängen.
- Ziehen Sie die Karte nicht ab, während die Inhalte wiedergegeben werden. Damit kann sich das System aufhängen.

12.9 USB Speicher verwenden

Das Gerät kann Dateien direkt von USB Medien lesen.
Verwenden Sie das Mitgelieferte Verbindungskabel um ein USB Speichergerät an dem USB Anschluss des Geräts anzuschließen.
Zur Anzeige der Dateien auf der Karte rufen Sie den Explorer auf, indem Sie das Explorersymbol berühren und das Verzeichnis „udisk“ auf dem internen Speicher wählen.

- Öffnen sie die Systemeinstellungen indem Sie auf „Einstellungen“ tippen. Deaktivieren Sie unter „Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings)“ den „USB BUS Mode“ um externe Speicher zu verwenden.

Bitte beachten Sie:

- **Wir empfehlen, nur USB Speicher bis zu 4 GB Speicherkapazität zu benutzen.**
- **Nach dem verbinden oder trennen von USB Speichern kann es einige Sekunden dauern, bis die Inhalte aktualisiert werden.**
- **Verbinden oder Trennen des USB Speicher nicht während des Betriebs, damit kann sich das System aufhängen.**
- **Ziehen Sie den Speicher nicht ab, während die Inhalte wiedergegeben werden. Damit kann sich das System aufhängen.**
- **Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter**
- **Bitte beachten Sie, dass das Gerät im „USB Host Mode“ zur Verwendung von externen USB Speichermedien nicht an einem Computer angeschlossen werden kann.**

12.10 App Manager - Alle Programme anzeigen

**Das Gerät unterstützt die meisten der herkömmlichen Apps Dritter.
Viele nützliche Apps sind bereits vorinstalliert, wie beispielsweise Media-Player, App Center, Dateimanager, usw. Sie können manuell weitere Programme auf dem Gerät installieren. Zur Anzeige aller auf dem Gerät installierten Programme berühren Sie das Programmsymbol. Siehe nachstehende Abbildung**

Achtung:

Die meisten Android Anwendungen sind ausschließlich in erster Linie für Mobiltelefone oder Android Tablets mit Touch Screen konzipiert worden. Beachten Sie dies bitte bei der Auswahl der Anwendungen, die sie nutzen möchten. Wählen Sie die Anwendungen mit bedacht. Besonders Kostenpflichtige Anwendungen sollten Sie zunächst vermeiden. Haben Sie bitte Verständnis dafür, wenn eine Anwendung nicht in gewünschter Form nutzbar sein sollte. Axdia International weist hiermit ausdrücklich darauf hin, das keine Verantwortung und keine Garantie für die Funktion von Anwendungen durch die Firma Axdia übernommen wird.

12.11 Internetbrowser

**Wählen Sie “Browser” auf der Startseite aus und drücken Sie OK.
Sind Sie bereits mit einem Netzwerk verbunden, so wird der Webbrowser geöffnet und Sie können im Internet surfen. Zum Aufrufen einer neuen Website drücken Sie** **und geben Sie die neue Adresse ein.**

Bitte beachten Sie: Nicht alle Drahtlosnetzwerke bieten Zugang zum Internet. Einige WLAN-Netzwerke verbinden nur verschiedene Computers untereinander, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.

**Verwenden der Virtuellen Tastatur
Das Wählen eines beliebigen Texteingabefeldes öffnet die virtuelle Tastatur.
Über die virtuelle Tastatur geben Sie die Adresse einer Website oder sonstige T exte ein.
Verwenden Sie die Pfeiltasten um Bustaben zu wählen.**

- **Drücken Sie OK zur Bestätigung.**
- **Drücken Sie „Exit" um die Tastatur zu schließen.**

Anzeigen

a. Feststelltaste
b. Rücktaste
c. Umschaltung Zahlen/Buchstaben
d. Leertaste
e. Enter

Eingabemethode wählen

Haben Sie mehr als eine Eingabemethode auf diesem Gerät installiert, so wählen Sie diese durch Auswahl von „Eingabemethode" und dann Auswahl der Eingabemethode.
Bitte beachten Sie: Das Layout der Tastatur ändert sich entsprechend der Einstellungen für die Menü-Sprache.

Verwenden des Browsers

- Drücken sie die Exit-Taste um die Tastatur zu schließen und um zum Beispiel Suchergebnisse zu wählen.
- Drücken Sie die rote Taste ( )um die Eingabemethode zu ändern.

Hinweis: Aufgrund der begrenzten Übertragungsrate über Infrarot arbeitet die Mausfunktion vergleichsweise langsam. Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Maus und Tastatur (nicht enthalten).

- Drücken Sie die grüne Taste (ABC/123) um die Eingabemethode für die Zifferntasten zu ändern. Nachfolgend können Sie die Tasten für die Eingabe von Buchstaben verwenden.
- Verwenden Sie die CH+/CH- Tasten um auf einer Seite nach oben oder unten zu navigieren.
- Zum Öffnen eines Links berühren Sie ihn einfach.
- Zur Rückkehr zur vorher angezeigten Seite berühren Sie die Zurück-Taste.n
- Zur Anzeige der Menüpunkte berühren Sie Menütaste
- Zur Rückkehr zum Startbildschirm berühren Sie Home-Taste
- Zum Ausfüllen eines Textfeldes aktivieren Sie das Feld, dann geben Sie mit der virtuellen Tastatur den Text ein.

Menüpunkte Webbrowser

Bei der Anzeige einer Seite berühren Sie , um die Menüpunkte anzuzeigen.

Neues Fenster	Öffnet ein neues Fensters.
Lesezeichen	Öffnet den „**Lesezeichen**“ Manager. Es werden drei Registerkarten angezeigt: „**Lesezeichen**“, „**Meist besucht**“ und „**Historie**“. „**Lesezeichen**“ zeigt eine Liste der Lesezeichen an. Berühren Sie eines zum Öffnen im aktuellen Fenster. Mit setzen Sie ein Lesezeichen auf der zuletzt angezeigten Seite. Mit „**Meist besucht**“ und „**Historie**“ rufen Sie die am häufigsten aufgesuchten Sites auf bzw. zeigen Sie die Historie an. In der Registerkarte „Historie“ löschen Sie mit die Historie.
Aktualisieren/ Stopp	Mit „Stopp“ unterbrechen Sie das Laden der Webseite. Mit „Aktualisieren“ aktualisieren Sie die aktuelle Webseite, nachdem sie geladen wurde.
Fenster	Haben Sie mehrere Fenster geöffnet, so zeigen Sie alle durch öffne von „**Fenster**“ gleichzeitig auf dem Bildschirm an. Wählen Sie eines der kleinen Fenster zur Vollbildanzeige oder Wähle Sie das Schließsymbol und drücken OK im kleinen Fenster zum Schließen des Fensters.
Weiter	Ruft die nächste Seite in Ihrem Browser auf.
Mehr	Gibt Ihnen Zugriff auf weitere Optionen („Auf Seite finden“, „Text wählen“, „Seite Info“, „Downloads“, „Einstellungen“ usw.).

12.12 Verwenden des Media-Players

Wählen Sie den Media-Player mit Hilfe der◂ /▸-Tasten und drücken Sie OK.

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können muss ein USB Speicher angeschlossen, oder eine SD Karte eingesetzt werden, auf denen für die unterstütze Dateiformate gespeichert sind.

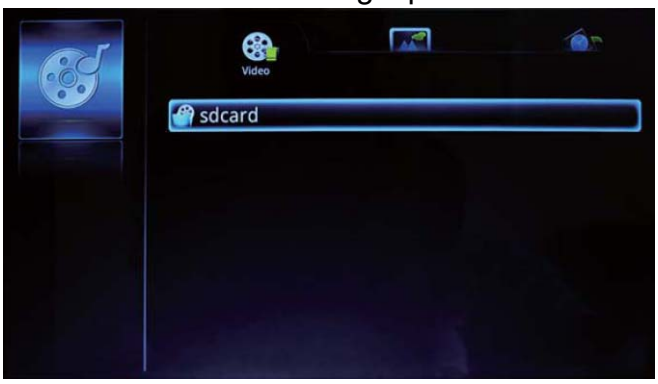

Wählen Sie mit den ◂/ ▸Tasten welches Dateiformat wiedergegeben werden soll (Video, Photo, Audio).
- Wählen Sie nun mit den ▴/ ▾Tasten den Speicherort der Dateien, die Sie wiedergeben möchten.
- Wählen Sie mit ▴/ ▾den gewünschten Ordner aus und drücken Sie OK um diesen zu öffnen.
- Drücken Sie die Exit-Taste um den Ordner zu verlassen.
- Wählen Sie eine Datei und drücken Sie auf OK um die Wiedergabe zu starten.

12.12.1 Video Wiedergabefunktionen

	Drücken Sie auf um die Menüleiste zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie OK.
▶ / ⏸	Play / Pause
	Zurück zur Dateiansicht
⏮ / ⏭	Vorheriges / Nächstes Video
⏪ / ⏩	Drücken Sie auf OK um die Rücklauf / Forlaufgeschwindigkeit zu wählen. Wählen Sie ▶ und drücken Sie auf OK um die Wiedergabe fortzusetzen.
•••	Öffnen von Zusatzfunktionen Anzeige von Dateiinformationen Bildseitenverhältnis anpassen (Vollbild, 4:3, 16:9, Originalgröße (No Scale UP)) Untertitel anzeigen (Falls Untertiteldatei verfügbar) Tonspur wählen (Falls verschiedene Spuren verfügbar sind) Modus zum Fortfahren ein-/ oder ausschallten. (das System speichert die zuletzt gesehene Position) **Hinweis:** Die Funktion ist nur während der Wiedergabe und beim direkten springen von Video zu Video aktiv. Auswahl des Wiederholmodus Alle wiederholen — Spielt alle Dateien wiederholt ab. Eines wiederholen — Spielt eine Datei wiederholt ab. Keine Wiederholung — Wiederholt alle Dateien einmal in Originalreihenfolge. Schließen des erweiterten Menüs.
Exit	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm oder Schließen der Funktion.

12.12.2 Funktionen während der Bildanzeige

	Drücken Sie auf um die Menüleiste zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie OK.
	Aktuelles Bild vergrößern
	Drehen des aktuellen Bildes nach links oder rechts.
	Diashow starten / anhalten
Exit	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm oder Schließen der Funktion.

12.12.3 Musikwiedergabe

OK	Wählen Sie die gewünschte Funktion mit Hilfe der Pfeiltasten und drücken Sie OK.
⏮ / ⏭	Vorheriger / Nächster Titel
➡ 🔀 🔁 🔂	Zeigt den aktuellen Wiedergabemodus an. Wählen Sie eines der abgebildeten Symbole mit Hilfe der Pfeiltasten und drücken Sie auf OK um den Modus zu ändern. ➡ Wiederholt alle Dateien einmal in Originalreihenfolge 🔁 Spielt alle Dateien wiederholt ab. 🔂 Spielt eine Datei wiederholt ab. 🔀 Wiederholt alle Dateien einmal in zufälliger Reihenfolge
	Rückkehr zur Dateiauswahl
Exit	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm oder Schließen der Funktion.

12.13 Benachrichtigungen

Wählen Sie “Benachrichtigungen” von der Startseite und drücken Sie auf OK um die Android Statusleiste zu öffnen. Hier werden alle aktuellen Ereignisse wie z.B. erhaltene E-Mails oder Systembenachrichtigungen aufgeführt.
Verwenden Sie die Pfeiltasten um eine Benachrichtigung zu wählen und öffnen Sie diese durch drücken der OK-Taste
Drücken Sie auf Exit um die Liste ohne Änderung wieder zu schließen.

12.14 Systemeinstellungen

Wählen Sie „Einstellungen“ auf dem Startbildschirm und wählen Sie die Kategorie „Drahtlos und Netzwerke“, „Sound und Display“, „Datum und Uhrzeit“ usw.

- Wird rechts von einem Parameter ein Abwärtspfeil angezeigt, so enthält diese Einstellung Unterparameter. Wählen Sie den Pfeil zur Anzeige der Unterparameter aus und drücken Sie auf OK.
- Wird rechts von einem Parameter ein Abhakkästchen angezeigt, so wählen Sie dieses und drücken Sie OK zur Aktivierung dieser Option.
- Verwenden Sie die CH+/CH- Tasten um die Seite zu wechseln, und um weitere Einstellungen außerhalb des Bildschirms anzuzeigen.
- Nach Beendigung der Einstellungen drücken Sie Exit zur Rückkehr in die Liste der Einstellungen oder , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Ihre Einstellungen sind gespeichert.

12.14.1 WLAN - Einstellungen

Ihr Gerät ist mit integrierter WLAN-Technologie ausgestattet, um sich über ein WLAN-Netzwerk mit dem Internet zu verbinden.
Das WLAN-Netzwerk muss zunächst konfiguriert werden. Zur Konfiguration müssen Sie sich im Bereich eines WLAN-Netzwerks befinden, über welches Sie sich verbinden können. Kommen Sie wieder in den Bereich eines einmal konfigurierten WLAN-Netzwerks, dann versucht Ihr Gerät, sich erneut zu verbinden.

Bitte beachten Sie: Zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung müssen Sie das Verschlüsselungspasswort des gewünschten WLAN-Netzwerks kennen.
Ihnen muss der Zugriff auf dieses Netzwerk gestattet sein und keine anderen Einstellungen des Netzwerks, wie MAC-Adressenfilter, verweigern Ihnen den Zugang.
Die MAC-Adresse Ihres Geräts finden Sie hier: „Einstellungen“ – „Über das Gerät“ – „Status“. Bitte verwenden Sie maximal eine WPA2 – PSK (WPA2 Personal) Verschlüsselung. WPA2 – Enterpries wird nicht unterstützt.

(1) Im Startbildschirm wählen Sie „Einstellungen“.

(2) Wäheln Sie “**WLAN**” und drücken sie auf OK um die WLAN-Funktion einzuschalten.

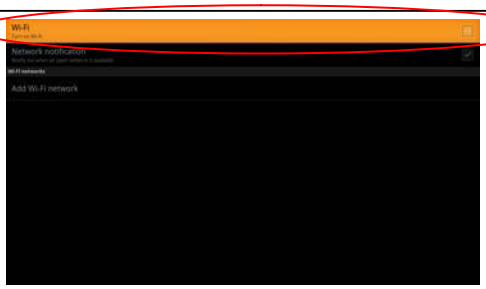

(3) Ihr Gerät scannt automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt sie an. Die Liste verfügbarer Netzwerke zeigt alle Drahtlosnetzwerke innerhalb der Reichweite Ihres Geräts.

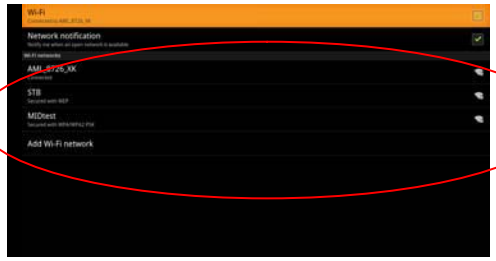

Bitte beachten Sie:

a) Die Liste der verfügbaren Netzwerke wird ständig aktualisiert.
b) Mit aktivierter WLAN-Funktion verbindet sich Ihr Gerät automatisch mit Ihren konfigurierten Netzwerken, sobald Sie sich in deren Bereich befinden.
c) Findet Ihr Gerät ein Netzwerk, das zuvor nicht konfiguriert wurde, so wird ein entsprechendes Benachrichtigungssymbol angezeigt.

(4) Wählen Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie die erforderlichen Netzwerkinformationen (Passwort) ein und wählen Sie dann

Beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seite!

Bitte beachten Sie:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem richtigen Netzwerk verbinden. Abhängig vom Hersteller und von der Konfiguration des Routers kann es sein dass Nachbarnetze den gleichen Namen besitzen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Router so konfiguriert ist, das sich neue Geräte verbinden dürfen. Deaktivieren Sie gegebenenfalls vorübergehend den MAC Filter.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Passwort verwenden und es nicht zuvor evtl. durch eine andere Person verändert wurde.
- Achten Sie bei der Eingabe des WPA oder WEP Netzwerkschlüssels auf Groß- und Kleinschreibung.

Erweiterte Verbindung

Zur manuellen Suche nach verfügbaren WLAN-Netzwerken gehen Sie wie folgt vor:

(1) In den „WLAN-Einstellungen“ drücken Sie erst die Menü-Taste und dann „Scan“.

(2) Wird das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, nicht in der Liste angezeigt, dann scrollen Sie den Bildschirm herunter und berühren Sie „WLAN-Netzwerk hinzufügen“. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein, wählen Sie „Speichern“ und bestätigen Sie mit OK.

Zum Aufrufen der erweiterten Netzwerkparameter („Regulatorische Domäne“, „IP-Adresse“, usw.), Sie erst die **Menü-Taste** und dann „Erweitert“. Weitere Parameter werden angezeigt. Die erforderlichen Informationen erhalten Sie vom Netzwerkadministrator.

12.14.2 Kabelnetzwerk

Aus- / Einschalten des Netzwerkanschlusses.

Wählen Sie die zweite Option „Kabelnetzwerkeinstellungen“ um benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen.

12.14.3 Anwendungen

Dieser Bildschirm ermöglicht die Verwaltung Ihrer Android™ Apps. Anzeige von Informa¬tionen zu den auf Ihrem Gerät installierten Programmen.

12.14.4 Auf Werkszustand zurück

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung Ihrer Systemeinstellungen.

Vorsicht! *Alle alten Einstellungen werden ersetzt.*

12.14.5 Speicher

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Entfernen der SD-Karte oder die Überprüfung des Speicherplatzes von internem Speicher und SD-Karte.

12.14.6 Sprache & Tastatur

Stellen Sie Ihre Sprache und Region ein und konfigurieren Sie Texteinstellungen für schnellere und genauere Texteingabe.

12.14.7 Systemaktualisierung

Falls eine neue Android Versionen für Ihr Gerät verfügbar sind können Diese hier installiert werden. Neue Versionen finden Sie nach Verfügbarkeit auf **www.odys.de** . Bitte beachten Sie die dem Update beiliegende Update-Anleitung.

12.14.8 Datum & Uhrzeit

Hier stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformat ein.

12.14.9 Über das Gerät

Zeigt Informationen zum Android Teil Ihres Geräts an.

13 Störungserkennung -Android

Android kann nicht gestartet werden

- Drücken Sie die Reset Taste falls sich das Gerät dennoch nicht einschalten lässt.

Gerät zurückstellen

- Drücken Sie die „Reset“ Taste auf der Geräterückseite.

Keine WLAN-Verbindung

- Achten Sie darauf, dass WLAN aktiviert ist und sich ein Drahtlosnetzwerk innerhalb der Reichweite befindet.
- Geben Sie das korrekte Passwort ein. Achten Sie auf Sonderschriftzeichen und Großschreibung. Die Schriftzeichen müssen entsprechend eingegeben werde
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort verwendet haben.
- Überprüfen Sie gegebenenfalls die Einstellungen Ihres Routers.

Schriftzeichen werden nicht korrekt angezeigt

- Vergewissern Sie sich, dass die Sprache korrekt eingestellt ist.

Auf dem angeschlossenen USB Speicher kann nicht gespeichert werden

- Vergewissern Sie sich, dass der Speicher nicht schreibgeschützt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich auf dem Speicher lesbare Inhalte wie Bilder oder MP3 Musikdateien befinden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Bild	Netzstecker nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Anzeige „Kein Signal“	Falsche Einstellung.	Stellen Sie die Parameter korrekt ein.
Kein Ton	Audiokabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das Audiokabel korrekt an.
	Ton ist Stumm geschaltet.	Stellen Sie die Lautstärke ein.
	Falscher Soundtrack gewählt.	Wählen Sie einen anderen Soundtrack.
Ton, jedoch kein Bild	AV-Kabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen	Schließen Sie das AV-Kabel korrekt an.
Kanal kann nicht gesehen werden	Kanal ist verschlüsselt.	Wählen Sie einen alternativen Kanal.
Fernbedienung funktioniert nicht	Gerät ist ausgeschaltet.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
	Fernbedienung ist nicht auf den Sensor ausgerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Frontblende des Geräts aus.
	Frontblende ist nicht in freier Sicht.	Entfernen Sie Behinderungen.
	Batterien der Fernbedienung nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie die Polarität.
	Batterien der Fernbedienung erschöpft.	Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.
Bild bleibt stehen oder Mosaik	Das Signal ist zu schwach.	Verstärken Sie das Signal.

14 Spezifikationen

Element	Spezifikation	
ATV/DTVTuner	Frequenzgang	VHF: 174MHz bis 230 MHz UHF: 470MHz bis 862 MHz
DVB-T Demodulation	Demodulator	COFDM
	OFDM Modulation	2K, 8K FFT, SFN und MFN
	Trägersignal	2K/8K
	Guard-Intervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Anschlüsse	HDMI	
	USB	
	VGA	
	TV SCART	
	Kopfhöreranschluss	
Leistung	Netzspannung	DC 12V 3.33A
	Leistungsaufnahme	40 W.
Display	Decodermodul	PAL, NTSC
	Bildseitenverhältnis	4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9
Decodierung	Video	MPEG2 Transport MP@ML
	Ton	MPEG2 Audio Layer
	Soundmodus	Rechts, Links, Stereo

* Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte

Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden, eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.

Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt

15 Glossar

EPG	Elektronische Programmzeitschrift
FTA	Free to Air-Dienste (frei empfangbar). Diese Kanäle können ohne Decoder empfangen werden.
Mute	Taste auf der Fernbedienung, mit welcher der Ton vorübergehend stummgeschaltet wird.
OSD	On-Screen Display; Bildschirmmenü zur Steuerung der Funktionen.
PID	Identifizierungsnummer eines empfangenen Datenstreams. Die PIDs gewährleisten, dass ein Kanal vollständig empfangen wird.
Receiver	Empfänger, der Signale von der Antenne in Video- und Audiosignale umwandelt.
SCART	21-poliger Anschluss für Satellitenempfänger und Fernseher.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Anschluss zur Übertragung von Bild und Ton in HD-Qualität.
Y/PB/PR	Anschluss zur Übertragung von Bild in Hoher Qualität nach RGB Farben getrennt
RGB	Getrennte Farbinformationsübertragung (Rot-Grün-Blau)

Hersteller
Axdia International GmbH
Formerweg 9
D-47877 Willich (Germany)
Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
Fax: +49(0) 2154 / 8826-100
Web: www.odys.de
Support-Hotline: +49 (0)2154 / 8826-101

E-Mail: info@axdia.de

16 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garant ie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für AXDIA -Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.

   Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.
2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

DE

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD‘s, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.
AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.